neno®

Lui

- PL — INSTRUKCJA OBSŁUGI
- EN — USER'S MANUAL
- HU — HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- DE — BENUTZERHANDBUCH
- CZ — UŽIVATELSKÝ MANUÁL
- SK — POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
- SV — BRUKSANVISNING
- FI — KÄYTTÖOHJEET
- DA — BRUGERVEJLEDNING
- NOV — BRUKSANVISNING
- UA — ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

neno®

PL

Lui

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przy pomocy tego urządzenia możesz na bieżąco monitorować sen lub zabawę swojego dziecka w innym pomieszczeniu, za pomocą aplikacji w telefonie!
Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania urządzenia. Przed użyciem należy zresetować kamerę za pomocą ostrego przedmiotu (np. szpilki).
Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi.

1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Niania IP Neno Lui
2. Silikonowe etui w kształcie misia
3. Elastyczny uchwyt
4. Zasilacz + kabel USB
5. Instrukcja obsługi
6. Szpilka do resetowania

2. GŁÓWNE FUNKCJE

1. Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji
2. Tryb nocny
3. Detektor ruchu
4. Detektor dźwięku
5. Możliwość przyciemniania światła lampki nocnej
6. Dwukierunkowa komunikacja głosowa
7. Podgląd na żywo
8. Nagrywanie wideo
9. Monitorowanie temperatury w pomieszczeniu
10. Odtwarzanie 3 kołysanek i białego szumu

3. OPIS PRODUKTU

1. Reset
2. Gniazdo karty micro SD
3. Czujnik temperatury
4. Czujnik światła
5. Mikrofon
6. Obiektyw
7. Dioda
8. Lampka nocna
9. Gniazdo micro USB
10. Statyw
11. Głośniki
12. Etui

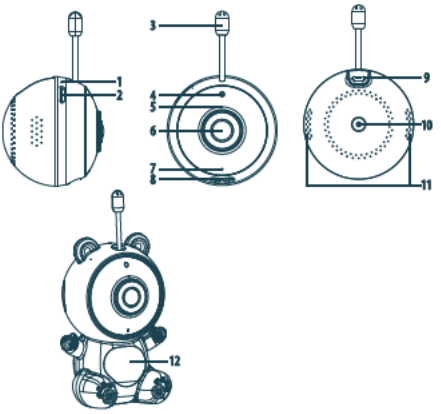

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie!
To urządzenie jest zgodne ze wszystkimi odpowiednimi normami dotyczącymi pól elektromagnetycznych i jest bezpieczne w obsłudze pod warunkiem używania go w sposób opisany w instrukcji użytkowania.
2. Przed użyciem urządzenia należy zawsze dokładnie zapoznać się ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.
3. Wymagany jest montaż przez osoby dorosłe. Podczas montażu należy trzymać małe części z dala od dzieci.
4. Elektroniczna niania nie zastępuje odpowiedzialnego nadzoru dorosłych.
5. Nie zezwalaj dzieciom na zabawę kamerą ani akcesoriami. Nie pozwól, aby dziecko wkładało elementy zestawu do ust.
6. Nie umieszczaj jednostki monitorującej ani kabli w łóżeczku dziecka lub w zasięgu niemowlęcia (w odległości co najmniej 1 metra).
7. Jeśli montujesz na łóżeczku, zachowaj odpowiednią odległość od zasięgu dziecka.
8. Przechowuj kable poza zasięgiem dzieci.
9. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub źródła ciepła.
10. Używaj tylko i wyłącznie zasilaczy dołączonych do urządzenia.
11. Nie dotykaj styków gniazda zasilania ostrymi lub metalowymi przedmiotami.

5. ROZPOCZĘCIE PRACY Z URZĄDZENIEM

1. Pobierz aplikację
Android/iOS: pobierz aplikację „TuyaSmart" w sklepie Google Play/App Store.

Pobierz w Google Play

Pobierz w App Store

2. Rejestracja i logowanie
Uruchom aplikację na swoim smartfonie.
Zarejestruj się, a następnie zaloguj się.

3. Dodaj urządzenie
- Podłącz kamerę i poczekaj, aż czerwone światło zacznie szybko migać i usłyszysz dźwięk.
- Przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 do 6 sekund za pomocą dołączonej szpilki i poczekaj, aż czerwone światło zacznie szybko migać.
- Lampka zacznie migać, a następnie usłyszysz dźwięk gongu.
- Kamera jest teraz gotowa do skonfigurowania.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 Ghz, do której chcesz podłączyć kamerę.
- Naciśnij symbol (+) w prawym górnym rogu aplikacji lub „Dodaj urządzenie" na środku ekranu głównego wybierz: Nadzór wideo -> Kamera bezp. (Wi-Fi), aby dodać sieć.
- Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi, do której będzie podłączone urządzenie. Wprowadź swoje hasło do sieci Wi-Fi.
- Postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.
- Łączenie rozpoczyna się. Nie wyłączaj kamery Wi-Fi ani telefonu podczas łączenia.
- Poczekaj aż urządzenie zostanie podłączone.
- Po pomyślnym dodaniu urządzenia, nadaj mu dowolną nazwę w aplikacji.
- Kamera jest gotowa do użycia.

4. Powiadomienia
Kliknij przycisk „···" Ustawienia -> Ustawienia alarmu wykrywania.
Włącz/wyłącz interesujące ustawienia.

5. Usuwanie urządzenia
Na ekranie głównym kliknij urządzenie, które chcesz usunąć.
Następnie kliknij symbol „···" w prawym górnym rogu ekranu.
Stamtąd kliknij przycisk **„Usuń urządzenie"** u dołu ekranu.

6. FUNKCJE APLIKACJI

1. Nagrywanie video/funkcja zdjęć
• Aby nagrać wideo, naciśnij ikonę kamery w górnej części panelu sterowania.

• Aby zakończyć nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk.

• Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk „aparat". Aby wyświetlić zdjęcia, naciśnij przycisk „galeria".

Zdjęcie i wideo zostaną zapisane w aplikacji (iOS) lub w sekcji zdjęć i wideo (Android). Aby obejrzeć nagrania, naciśnij przycisk „Galeria".

Uwaga: jeśli nie masz karty Micro SD w aparacie, przechowywanie w chmurze można kupić, naciskając przycisk „Chmura" na dole ekranu głównego.

2. Tryb nocny
Tryb nocny można ustawić automatycznie, włączyć go lub całkowicie wyłączyć.
Aby zmienić tryb, naciśnij ikonę „Night mode". Ustawienie domyślne „Auto" oznacza, że widzenie w nocy jest automatycznie kontrolowane przez kamerę.
Gdy obszar wokół kamery stanie się zbyt ciemny, tryb uruchomi się automatycznie.
Gdy obszar wokół kamery znów będzie jasny, tryb zostanie automatycznie wyłączony.

3. Dźwięk dwukierunkowy
Aby włączyć dźwięk dwukierunkowy, naciśnij ikonę „Słuchawka". Gdy przycisk jest pomarańczowy, możesz komunikować z osobą będącą w obszarze monitoringu kamery. W tym samym czasie możesz także słyszeć dowolne dźwięki z wideo na żywo z kamery.

4. Wykrywanie ruchu i dźwięku
Kamera wykorzystuje czujniki podczerwieni, gdy obiekt pojawi się w obszarze wykrywania. Wykrywa również dźwięk, dzięki czemu możesz usłyszeć, czy Twoje dziecko płacze. Powiadomienia push będą wysyłane na Twój telefon po wykryciu ruchu lub dźwięku.
Aby uzyskać dostęp do kontroli ustawień alarmu wykrywania, naciśnij przycisk ustawień „⋯". Możesz również nacisnąć przycisk „Sound detection" lub „Motion detection". Co więcej, możesz również ustawić przedział czasowy dnia, w którym alarmy zostaną uruchomione, naciskając "Zaplanuj" na tej stronie.
Aby wyświetlić filmy nagrane za pomocą wykrywania ruchu, naciśnij „Playback" na ekranie głównym. Aby oglądać te zapisane filmy, musisz mieć kartę Micro SD w aparacie lub mieć włączoną pamięć w chmurze.

5. Kolor motywu
Panel sterowania można ustawić na „Tryb jasny" lub „Tryb ciemny". Aby to zmienić, naciśnij „Kolor motywu", a menu podręczne pozwoli Ci wybrać tryb jasny lub ciemny.

6. Tryb prywatny
Kamera posiada tryb prywatny. Po włączeniu trybu prywatnego kamera przechodzi w stan uśpienia. Możesz włączyć ten tryb z ekranu głównego, naciskając „Private mode".

7. Tryb nocny
Kamera posiada funkcję oświetlenia nocnego, którą można przyciemniać. Na głównym ekranie aparatu naciśnij „Light", a pojawią się opcje sterowania oświetleniem nocnym. Możesz dostosować przyciemnienie z tego ekranu lub ustawić dla niego zegar.

8. Kołysanki i biały szum
Kamera może odtwarzać 3 różne kołysanki wraz z opcją odtwarzania białego szumu. Aby sterować tą funkcją, na głównym ekranie aparatu przewiń palcem w dół i naciśnij opcję „Lullaby". Stamtąd możesz kontrolować głośność, wybierać piosenki i odtwarzać je w pętli.

9. Temperatura
Kamera może określić temperaturę pomieszczenia, w którym się znajduje. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, przewiń palcem w dół na głównym ekranie kamery i naciśnij „Temperature". Stamtąd możesz wyświetlić temperaturę i ustawić opcje wysłania ostrzeżenia, jeśli temperatura osiągnie niepożądany poziom. Możesz także zmienić temperaturę na Celsjusza lub Fahrenheita.

10. Centrum sterowania
Możesz sterować funkcjami z obrazu wideo na żywo. Dostępny jest przycisk głośności do wyciszania i wyłączania wyciszania na żywo. Dostępny jest również przycisk jakości wideo, którego można używać do przełączania między rozdzielczością standardową a wysoką. W prawym górnym rogu znajduje się również przycisk, za pomocą którego można powiększyć lub pomniejszyć obraz.

11. Udostępnianie urządzenia
Aby udostępnić urządzenie innej osobie posiadającej konto w systemie TuyaSmart, naciśnij przycisk ustawień „···"-> „Udostępnione urządzenia" -> „Dodaj udostępnianie". Wprowadź adres e-mail na koncie TuyaSmart osoby, której chcesz udostępnić kamerę. Otrzyma powiadomienie o zaakceptowaniu, a następnie druga osoba będzie miała dostęp do podglądu kamery za pośrednictwem aplikacji TuyaSmart na swoim telefonie.

7. SPECYFIKACJA

Rozdzielczość: 1080P (1920x1080)
Aplikacja mobilna: TuyaSmart
Klatki na sekundę: 1920x1080 15fps, 640x360 15fps
Kąt widzenia: 100°
Kodek: H.264
Zasilanie: microUSB, 5V 1A
Rodzaj obiektywu: F3,6 mm, F2.2
Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz
Tryb nocny: 3 ukryte diody IR
Temperatura pracy: -10 do 50 °C
Wsparcie kart microSD: max 128GB
Waga: 76g (kamera), 189g (kamera w silikonowym etui)
Wymiary: 65x65x55mm (kamera), 120x80x50mm (silikonowe etui)

8. KARTA GWARANCYJNA

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją.Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: **https://neno.pl/gwarancja**

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: **https://neno.pl/kontakt**

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KGK Trade deklaruje, że urządzenie Neno Lui jest zgodne z istotnymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU. Pełną treść deklaracji można znaleźć pod linkiem: **https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf**

Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, jego akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

neno®

www.neno.pl
inspired by Children, designed by Parents

Wyprodukowano w P.R.C.

Producent:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ul. Ujastek 5b
31-752 Kraków
Polska

neno®

EN

Lui

USER'S MANUAL

Thank you for purchasing our product!
With the help of this device, you can monitor your baby's sleep in a different room using a phone App.
This manual contains all the information necessary for the correct use of the device.
Before start using, we recommend resetting the camera with a sharp object (such as a pin).
Please read the safety instructions before installing the devices.

1. THE SET CONTAINS:

1. Electric nanny IP Neno Lui
2. Silicone case
3. Flexible handle
4. Power supply + USB Cable
5. User Manual
6. Reset pin

2. MAIN FEATURES:

1. Wi-Fi remote controlled through App
2. Night vision
3. Motion detection
4. Sound detection
5. Dimmable night light
6. Two-way audio
7. Live video
8. Video recording
9. Detects temperature in a room
10. Plays 3 different lullabies and white noise

3. DESCRIPTION OF THE PRODUCT

1. Reset Button
2. Micro SD Card Slot
3. Temperature Sensor
4. Light Sensor
5. Built-in MIC
6. Lens
7. Indicator Light
8. Night Lamp
9. Micro USB
10. Tripod
11. Speakers
12. Case

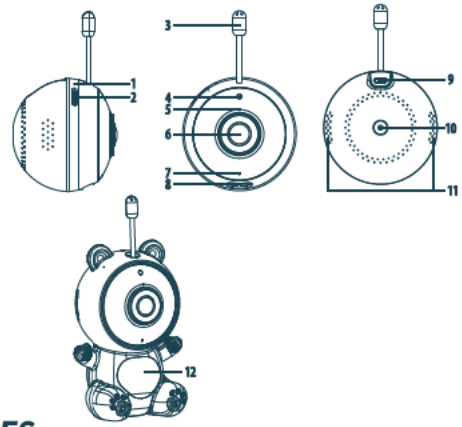

4. SAFETY MEASURES

1. Warning!

This device complies with all applicable standards electromagnetic fields and is safe to use provided use it as described in the usage manual. Declarations of conformity in full, they are available for download on the importer's website: **www.neno.pl.**

2. Before using the device, always read carefully the instructions given in this user manual.

3. Installation by adults is required. Children should keep away from the small parts of the device during the assembly.

4. The baby monitor is not a substitute for responsible adult supervision.

5. Do not allow children to play with the camera or accessories.
Do not let your child put the components in their mouths.

6. Do not place the monitoring unit or cables in the child's cot or within the reach of the baby (at least 1 meter away).

7. If you are mounting on a cot, keep a sufficient distance from the baby's reach.
8. Keep the cables out of the reach of children.
9. Do not use the device near water or a heat source.
10. Use only the power adapters included with the device.
11. Do not touch the power outlet terminals with sharp or metal objects.

5. GETTING STARTED

1. Download app
Android/iOS: download " TuyaSmart "app on Google Play or App Store.

Download in Google Play

Download in App Store

2. Registration and login
Run the "TuyaSmart" app from your smart phone.
Register and log in.
3. Add device
• Plug in the camera and wait for the red light to blink rapidly and you hear a chime.
• Press the reset button for 3-6 seconds with the included pin, then release and wait for the red light to blink rapidly. Light will start blinking and you will then hear a chime sound. The Camera is now ready to be set up.
• Make sure the phone is connected to the 2.4 GHz Wi-Fi you want to connect the camera to
• Press the (+) symbol in the top right corner of the app or "Add Device" in the middle of the main screen, and select the Smart Camera from the list of devices to add.
• Make sure the phone is connected to the Wi-Fi network that the device will be connected to. Enter your password for the Wi-Fi network.
• Follow the directions in the app.

• The connecting process is started. Do not turn off Wi-Fi Camera or phone while connecting. Wait for connection process to be completed.
• After successfully adding the device, name it whatever you want it to be named in the app. The Wi-Fi camera is ready for use.

4. Push notification

Press the “Settings” button -> “Detection alarm settings. Turn on/off notifications you desire.

5. Remove a device

• On the home screen, click the device you want to remove.
• Then click on the “···” symbol on the top right of the screen.
• From there, click on the "Remove Device" button at the bottom of the screen.

6. APP FUNCTIONS

1. Video recording/ taking a photo

• To record video press the “camera” button at the top of the control panel. To end recording, press the “camera” button again.
• To take a photo, press “camera” button. To view the photos, press the “gallery” button.

The photo and the video will be saved in the APP (iOS) or the photos and video section (Android). To view recordings, press the “gallery” button.

Noted: If you don’t have a Micro SD Card in the camera, Cloud Storage Can be purchased by pressing the “Cloud “ button on the bottom of the main screen.

2. Infrared Night Mode

You can set the night mode automatically, turn it on or off completely. To change the mode, press the "Night mode" icon. The default setting "Auto" means the night vision is automatically controlled by the camera. When the area around the camera becomes too dark, the mode will start automatically. When the area around the camera is bright again, the mode will be turned off automatically.

3. Two-way Audio
To activate the two-way audio, press the "Speak" button. When the button is orange, you can communicate with the person who is in the monitoring area of the camera. At the same time, you can also hear any sounds in the live camera video.

4. Motion and Sound Detection
The camera uses infrared sensors when someone/something appears within its detection area. It also detects sound so you can hear if your baby is crying. Push notifications will be sent to your phone once motion or sound is detected.
To access controls of the detection alarm settings, press the camera setting button at the top right. You can also press the “Motion Detection” or “Sound Detection”. Moreover, you can also set the time period of the day that the alarms will go off by pressing "Schedule" on this page.
To view the videos recorded via motion detection, press “Playback” on the main screen. You must have a Micro SD Card in the camera or have cloud storage enabled to view these saved videos.

5. Theme Color
The control panel can be set to “Light Mode” or “Dark Mode”. To change this, press ”Theme Color” and a pop-up menu will let you select light or dark mode.

7. Private Mode
The camera has a private mode. The camera goes into sleep mode when private mode is turned on. You can activate this mode from the home screen by pressing "Private mode".

8. Night Light
The camera has a night light feature that is dimmable.
From the main camera screen, press "Light" and the night lighting control options will appear. You can adjust the dimmer from this screen or set a timer for it.

9. Lullaby's and White Noise
The camera can play 3 different lullaby songs along with the option of just playing white noise. To control this feature, on the main camera screen, scroll to the bottom and press “lullaby”. From there, you can control the volume, have the song set on repeat and pick which song you would like the camera to play.

10. Viewing Temperature in Room

The camera can determine the temperature of the room in which it is located. To get to this feature, scroll to the bottom on the main camera screen and press "Temperature". From there, you can view the temperature and have the camera send an alert if the temperature gets to an undesired level. You can also change the temperature to Celsius or Fahrenheit.

11. Hub controls (sound, video quality, zoom in /out)

You can control the functions from the live video feed. There is a volume button to mute and unmute live. There is also a video quality button that can be used to switch between standard and fine definition. There is also a button in the upper right corner that you can use to zoom in or out on the material.

12. Sharing the Device

To share access to your camera with someone else's TuyaSmart account, press the camera settings button and hit "Share Device". Enter the email on the person's TuyaSmart account that you would like to share the camera with. They will get a notification to accept and after that the other person will have access to view your camera through the TuyaSmart app on their phone.

7. SPECIFICATIONS

Resolution: 1080P (1920x1080)
Mobile application: TuyaSmart
Frames per second: 1920x1080 15fps, 640x360 15fps
Viewing angle: 100 °
Codec: H.264
Power supply: microUSB, 5V 1A
Lens type: F3.6mm, F2.2
Wi-Fi: 802.11 b / g / n, 2.4GHz
Night mode: 3 hidden IR LEDs
Working temperatures: -10 to 50 ° C
MicroSD card support: max 128GB
Weight: 76g (camera), 189g (camera with silicone case)
Dimensions: 65x65x55mm (camera), 120x80x50mm (silicone case)

8.WARRANTY CARD

The product is covered by a 24-month warranty. The terms of the guarantee can be found at: **https://neno.pl/gwarancja**

Details, contact and website address can be found at:
https://neno.pl/kontakt

Specifications and contents of the kit are subject to change without notice. We apologise for any inconvenience.

KGK Trade declares that this device Neno Lui is compliant with significant requirements of directive 2014/53/EU. The text of this declaration may be found on the website:
https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf

The crossed out trash can symbol indicates that unusable electrical or electronic devices, its accessories (such as power supplies, cords) or components (for example batteries, if included) cannot be disposed of alongside with household waste. In order to dispose of the devices or its components (for example, batteries) deliver the device to the collection point, where it will be accepted free of charge. Disposal is subject to the recast version of the WEEE Directive (2012/19 / EU) and the Directive on batteries and accumulators (2006/66 / EC). Proper disposal of the device prevents degradation of the natural environment. Information about the collection points of the facilities is issued by the competent local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for by the law in force in the given area.

neno®

www.neno.pl
inspired by Children, designed by Parents

Made in P.R.C.

Manufacturer:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b
31-752 Cracow
Poland

neno®

HU

Lui

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!
Ennek az eszköznek a segítségével folyamatosan figyelemmel kísérheti az alvást vagy a játékot gyermeke egy másik szobában, a telefonján lévő alkalmazás segítségével!
Ez a kézikönyv a megfelelő működéshez szükséges összes információt tartalmazza a készülék használata. Használat előtt alaposan állítsa alaphelyzetbe a fényképezőgépet tárgy (pl. csapok).
Kérjük, olvassa el a használati utasítást a készülék használata előtt.

1. KÉSZLET TARTALMA

1. Neno Lui dada
2. Szilikon tok
3. Rugalmas fogantyú
4. Hálózati adapter + USB kábel
5. Használati utasítás
6. Pin visszaállítása

2. FŐBB JELLEMZŐI

1. Wi-Fi távirányító az alkalmazáson keresztül
2. Éjszakai mód
3. Mozgásérzékelő
4. Hangérzékelő
5. Halványítható éjszakai fény
6. Kétirányú hang
7. Élő videó
8. Videó felvétel
9. Érzékeli a szoba hőmérsékletét
10. 3 különböző altatódalt és fehér zajt játszik le

3. TERMÉKLEÍRÁS

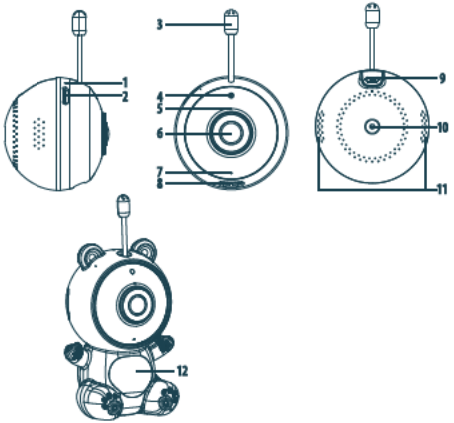

1. Visszaállítás
2. MicroSD kártyahely
3. Hőmérséklet -érzékelő
4. Fényérzékelő
5. Mikrofon
6. Lencse
7. Dióda
8. Éjjeli lámpa
9. MicroUSB aljzat
10. Állvány
11. Hangszórók
12. Ügy

4. ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ez a készülék megfelel az összes vonatkozó elektromágneses szabványnak, és biztonságosan használható, amíg a használati útmutatóban leírtak szerint használják. A teljes verziójú megfelelőségi nyilatkozatok letölthetők az importőr webhelyéről: **www.neno.pl.**
2. Mindig figyelmesen olvassa el az utasításokat, mielőtt az ebben a kézikönyvben megadott eszközt használja.
3. Felnőtt összeszerelés szükséges. Az összeszerelés során tartsa a kis alkatrészeket gyermekektől távol.
4. A bébimonitor nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletet.
5. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a kamerával vagy a tartozékokkal. Ne hagyja, hogy gyermeke a szájába helyezze az alkatrészeket.
6. Ne tegye a megfigyelő egységet és a kábeleket a babaágyba vagy a baba hatótávolságába (legalább 1 méterre).
7. Ha kiságyra szereli, tartsa kellő távolságban a baba elérhetőségét.
8. A kábeleket tartsa gyermekektől távol.
9. Ne használja a készüléket víz vagy hőforrás közelében.
10. Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptereket használja.
11. Ne érintse meg a hálózati aljzat érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.

5. A GÉP KEZDETE A GÉP KEZDETE

1. Töltse le az alkalmazást

Android / iOS: töltse le a "TuyaSmart" alkalmazást a Google Play / App Store -ból.

Letöltés a Google Play

Letöltés a App Store

2. Regisztráció és bejelentkezés

Indítsa el az alkalmazást az okostelefonján.
Regisztráljon, majd jelentkezzen be.

3. Eszköz hozzáadása

- Csatlakoztassa a fényképezőgépet, és várja meg, amíg a piros lámpa gyorsan felvillan, és hangot hall.
- Tartsa lenyomva a visszaállító gombot 3–6 másodpercig a mellékelt tűvel, és várja meg, amíg a piros lámpa gyorsan villog. A jelzőfény villogni kezd, majd csipogó hangot hall. A kamera most készen áll a konfigurálásra.
- Győződjön meg arról, hogy a telefon csatlakoztatva van a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz, amelyhez a kamerát csatlakoztatni kívánja
- Nyomja meg a (+) szimbólumot az alkalmazás jobb felső sarkában, vagy az „Eszköz hozzáadása" lehetőséget főképernyő közepén, és válassza a következőt: Videófelügyelet -> Biztonsági kamera. (Wi-Fi) a hálózat hozzáadásához.
- Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
- A csatlakozás megkezdődik. Csatlakozás közben ne kapcsolja ki a Wi-Fi kamerát vagy a telefont. Várja meg, amíg a készülék csatlakoztatva van.
- Miután sikeresen hozzáadta az eszközt, adjon neki bármilyen nevet az alkalmazásban. A fényképezőgép most használatra kész.

4. Értesítések

Kattintson a "···" Beállítások -> Észlelési riasztási beállítások elemre. Érdekes beállítások engedélyezése / letiltása.

5. Eszköz eltávolítása

- A kezdőképernyőn kattintson az eltávolítani kívánt eszközre.
- Ezután kattintson a "···" szimbólumra a képernyő jobb felső sarkában.

Innen kattintson az "Eszköz eltávolítása" gombra a képernyő alján.

6. APP JELLEMZŐK

1. Videofelvétel / fotó funkció

- Videó rögzítéséhez nyomja meg a vezérlőpult tetején található kamera ikont. A felvétel leállításához nyomja meg ismét a gombot.
- Fénykép készítéséhez nyomja meg a "kamera" gombot. A fényképek megtekintéséhez nyomja meg a "galéria" gombot.

A fényképet és a videót az alkalmazás (iOS) vagy a fotó és videó rész (Android) menti. A felvételek megtekintéséhez nyomja meg a "Galéria" gombot.

Megjegyzés: Ha nincs Micro SD kártya a fényképezőgépben, a felhőalapú tárhely megvásárolható a kezdőképernyő alján található "Felhő" gomb megnyomásával.

2. Éjszakai mód

Automatikusan beállíthatja az éjszakai üzemmódot, teljesen be- vagy kikapcsolhatja. Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg az "Éjszakai üzemmód" ikont. Az "Auto" alapértelmezett beállítás azt jelenti, hogy az éjszakai látást a kamera automatikusan vezérli. Ha a fényképezőgép környéke túl sötét lesz, az üzemmód automatikusan elindul. Amikor a fényképezőgép környéke ismét világos lesz, az üzemmód automatikusan kikapcsol.

3. Kétirányú hang

A kétirányú hang engedélyezéséhez nyomja meg a "Fülhallgató" ikont. Ha a gomb narancssárga, akkor kommunikálhat azzal a személlyel, aki a kamera megfigyelési területén tartózkodik. Ugyanakkor hallhat bármilyen hangot az élő kamera videóban.

4. Mozgás- és hangérzékelés
A kamera infravörös érzékelőket használ, amikor egy tárgy belép az érzékelési területre. Hangot is érzékel, így hallhatja, ha a baba sír. Push értesítéseket küld a telefonra, ha mozgást vagy hangot észlel.
Az észlelési riasztás beállítás vezérlőjének eléréséhez nyomja meg a "⋯" beállítás gombot. Megnyomhatja a "Hangérzékelés" vagy a "Mozgásérzékelés" gombot is. Ezenkívül ezen az oldalon az "Ütemezés" gomb megnyomásával beállíthatja azt a napszakot, amikor a riasztások kikapcsolnak.
Mozgásérzékelő videók megtekintéséhez nyomja meg a "Playback" gombot a kezdőképernyőn. A mentett videók megtekintéséhez Micro SD -kártyával kell rendelkeznie a fényképezőgépben, vagy be kell kapcsolnia a felhőtárolót.

5. Téma színe
A kezelőpanel "Világos mód" vagy "Sötét üzemmód" lehet. Ennek megváltoztatásához nyomja meg a "Téma színe" gombot, és a felugró menüből választhat a világos vagy sötét módok között.

6. Privát mód
A fényképezőgép rendelkezik privát móddal. A fényképezőgép alvó módba lép, ha a privát módot bekapcsolja. Ezt az üzemmódot a kezdőképernyőről aktiválhatja a "Privát mód" megnyomásával.

7. Éjszakai mód
A fényképezőgép éjszakai fény funkcióval rendelkezik, amely tompítható. A kamera fő képernyőjén nyomja meg a „Light" gombot, és megjelenik az éjszakai világítás vezérlési lehetősége. Ezen a képernyőn állíthatja be a fényerőt, vagy beállíthat egy időzítőt.

8. Lullabies és fehér zaj
A kamera 3 különböző altatódalt tud lejátszani a fehér zaj lejátszásának lehetőségével. Ennek a funkciónak a vezérléséhez görgessen lefelé a kamera fő képernyőjén, és koppintson a "Lullaby" elemre. Innen szabályozhatja a hangerőt, kiválaszthatja a dalokat, és ciklikusan lejátszhatja őket.

9. Hőfok
A kamera képes meghatározni a helyiség hőmérsékletét, amelyben található. A funkció eléréséhez görgessen lefelé a kamera fő képernyőjén, és nyomja meg a "Hőmérséklet" gombot. Innen megtekintheti a hőmérsékletet, és beállíthatja a beállításokat, hogy riasztást küldjön, ha a hőmérséklet eléri a nem kívánt szintet. A hőmérsékletet Celsiusra vagy Fahrenheitre is módosíthatja.

10. Irányító központ
A funkciókat az élő videó segítségével vezérelheti. Van egy hangerő gomb az élő némításhoz és a némítás megszüntetéséhez. Van egy videóminőség -gomb is, amellyel válthat a normál és a finom felbontás között. A jobb felső sarokban található egy gomb is, amellyel nagyíthat vagy kicsinyíthet.

11. Eszközmegosztás
Ha meg szeretné osztani az eszközt valakivel, akinek van TuyaSmart fiókja, nyomja meg a beállítások gombot "..." -> "Megosztott eszközök ->" Megosztás hozzáadása ". Írja be annak a személynek a TuyaSmart fiókjába tartozó e -mail címét, akivel meg szeretné osztani a kamerát. Értesítést kapnak, hogy elfogadták őket, majd a másik személy megtekintheti a kamerát a telefonján lévő TuyaSmart alkalmazáson keresztül.

7. LEÍRÁS

Felbontás: 1080P (1920x1080)
Mobil alkalmazás: TuyaSmart
Képkocka másodpercenként: 1920x1080 15 kép / mp, 640x360 15 kép / mp
Látószög: 100 °
Kódek: H.264
Tápegység: microUSB, 5V 1A
Objektív típusa: F3.6mm, F2.2
Wi-Fi: 802.11 b / g / n, 2,4 Ghz
Éjszakai mód: 3 rejtett IR LED
Üzemi hőmérséklet: -10 és 50 ° C között
MicroSD kártya támogatás: max. 128GB
Súly: 76g (kamera), 189g (kamera szilikon tokkal)
Méretek: 65x65x55mm (kamera), 120x80x50mm (szilikon tok)

8. GARANCIA KÁRTYA

A termékre 24 hónap garancia vonatkozik. A garancia feltételei a következő oldalon találhatók: **https://neno.pl/gwarancja**

Részletek, elérhetőség és szervizcím megtalálható a weboldalon: **https://neno.pl/kontakt**

A készlet specifikációi és tartalma előzetes értesítés nélkül változhatnak. Elnézést kérjük a kellemetlenségekért.

A KGK Trade kijelenti, hogy ez az eszköz Neno Lui megfelel a 2014/53 / EU irányelv jelentős követelményeinek. A nyilatkozat szövege megtalálható a következő weboldalon: **https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf**

Az áthúzott szemétkosár szimbóluma azt jelzi, hogy a használhatatlan elektromos vagy elektronikus eszközöket, tartozékaikat (például tápegységeket, zsinórokat) es alkatrészeket (például elemeket, ha vannak) nem lehet a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A megsemmisítés érdekében az eszközök vagy alkatrészei (például akkumulátorai) eljuttatják a készüléket a gyűjtőhelyhez, ahol ingyen fogadjak el.Az ártalmatlanítás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv WEEE (2012/19 / EU) valamint az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv (2006/66 / WE). A készülék megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a környezet károsodását. A hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása az adott területen hatályos törvény által előírt szankciókkal jár.

Gyártó:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B
31-752 Krakkó
Lengyelország

Készült P.R.C.

neno
www.neno.pl
inspired by Children, designed by Parents

neno®

DE

Lui

BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!
Mit Hilfe dieses Geräts können Sie den Schlaf überwachen oder kontinuierlich spielen Ihres Kindes in einem anderen Zimmer mit einer App auf Ihrem Handy!
Dieses Handbuch enthält alle Informationen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich sindVerwendung des Gerätes. Bitte setzen Sie die Kamera vor dem Gebrauch mit scharf zurück ein Objekt (z.B. Pins).
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. INHALT DES KITS

1. Kindermädchen von IP Neno Lui
2. Silikonhülle
3. Flexibler Griff
4. Netzteil + USB-Kabel
5. Benutzerhandbuch
6. Reset-Pin

2. HAUPTEIGENSCHAFTEN

1. WLAN-Fernbedienung per App
2. Nacht-Modus
3. Bewegungsmelder
4. Schallmelder
5. Dimmbares Nachtlicht
6. Zwei-Wege-Audio
7. Live-Video
8. Videoaufnahme
9. Erkennt die Raumtemperatur
10. Spielt 3 verschiedene Schlaflieder und weißes Rauschen

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

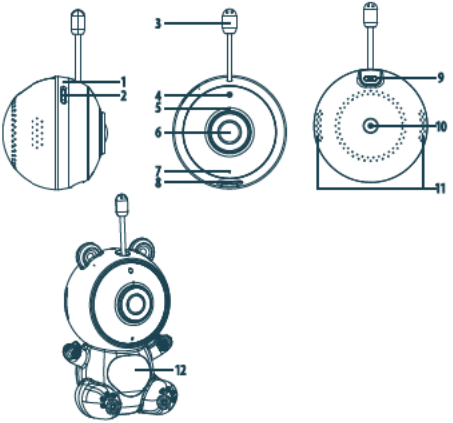

1. Zurücksetzen
2. MicroSD-Kartensteckplatz
3. Temperatursensor
4. Lichtsensor
5. Mikrofon
6. Objektiv
7. Diode
8. Nachttischlampe
9. MicroUSB-Buchse
10. Stativ
11. Lautsprecher
12. Fall

4. SICHERHEITSHINWEISE

1. Warnung!
Dieses Gerät erfüllt alle relevanten Normen für elektromagnetische Felder und ist sicher zu betreiben, wenn es wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben verwendet wird. Die vollständige Version der Konformitätserklärung steht unter www.neno.pl zum Download bereit.
Lesen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung immer sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Die Montage durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Bewahren Sie
3. Kleinteile während der Montage außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Lassen Sie Kinder nicht mit der Kamera oder dem Zubehör spielen.Lassen Sie Ihr Kind die Komponenten nicht in den Mund nehmen.
5. Das Babyphone ist kein Ersatz für eine verantwortungsvolle Aufsicht durch einen Erwachsenen.
6. Platzieren Sie die Überwachungseinheit und die Kabel nicht im Babybett oder in Reichweite des Babys (mindestens 1 Meter).
7. Halten Sie bei der Montage auf einem Babybett ausreichend Abstand zur Reichweite des Babys.

8. Bewahren Sie Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder einer Wärmequelle.
10. Verwenden Sie nur die mit dem Gerät gelieferten Netzteile.
11. Berühren Sie die Kontakte der Steckdose nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.

5. ERSTE SCHRITTE MIT DER MASCHINE

1. Laden Sie die App herunter
Android / iOS: Laden Sie die Anwendung "TuyaSmart" im Google Play / App Store herunter.

Auf Google Play herunterladen

Auf App Store herunterladen

2. Registrierung und Anmeldung
Starten Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone.
Registrieren und dann einloggen.
3. Gerät hinzufügen
- Schließen Sie die Kamera an und warten Sie, bis das rote Licht schnell blinkt und Sie einen Ton hören.
- Halten Sie die Reset-Taste mit dem mitgelieferten Stift 3 bis 6 Sekunden lang gedrückt und warten Sie, bis das rote Licht schnell blinkt. Das Licht blinkt und
- Sie hören einen Glockenton. Die Kamera kann nun konfiguriert werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit dem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist, mit dem Sie die Kamera verbinden möchten
- Drücken Sie das (+)-Symbol in der oberen rechten Ecke der Anwendung oder "Gerät hinzufügen" in der Mitte des Hauptbildschirms, wählen Sie: Videoüberwachung -> Überwachungskamera. (Wi-Fi), um ein Netzwerk hinzuzufügen.

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, mit dem Ihr Gerät verbunden wird. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein.
• Folgen Sie den Anweisungen in der App.
• Das Verbinden beginnt. Schalten Sie die Wi-Fi-Kamera oder das Telefon während der Verbindung nicht aus. Warten Sie, bis das Gerät verbunden ist.
• Nachdem Sie das Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, geben Sie ihm in der App einen beliebigen Namen. Die Kamera ist nun einsatzbereit.

4. Benachrichtigungen
• Klicken Sie auf "···" Einstellungen -> Einstellungen für Erkennungswarnungen.
• Aktivieren / deaktivieren Sie interessante Einstellungen.

5. Gerät entfernen
• Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf das Gerät, das Sie entfernen möchten.
• Klicken Sie dann auf das „···"-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
• Klicken Sie dort unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "Gerät entfernen".

6. APP-FUNKTIONEN

1. Videoaufnahme / Fotofunktion
• Um ein Video aufzunehmen, drücken Sie das Kamerasymbol oben im Bedienfeld. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut.
• Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie die "Kamera"-Taste. Um die Fotos anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Galerie".

Foto und Video werden in der App (iOS) oder im Foto- und Videobereich (Android) gespeichert. Um die Aufnahmen anzusehen, drücken Sie die Schaltfläche "Galerie". Hinweis: Wenn Sie keine Micro-SD-Karte in Ihrer Kamera haben, können Sie Cloud-Speicher erwerben, indem Sie unten auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche "Cloud" klicken.

2. Nachtmodus
Sie können den Nachtmodus automatisch einstellen, ihn vollständig ein- oder ausschalten. Um den Modus zu ändern, drücken Sie das Symbol "Nachtmodus". Die Standardeinstellung "Auto" bedeutet, dass die Nachtsicht automatisch von der Kamera gesteuert wird. Wenn der Bereich um die Kamera zu dunkel wird, startet der Modus automatisch. Wenn der Bereich um die Kamera wieder hell ist, wird der Modus automatisch ausgeschaltet.

3. Zwei-Wege-Audio
Um bidirektionales Audio zu aktivieren, drücken Sie das Symbol "Kopfhörer". Wenn die Schaltfläche orange ist, können Sie mit der Person kommunizieren, die sich im Überwachungsbereich der Kamera befindet. Gleichzeitig können Sie auch alle Geräusche im Live-Kamera-Video hören.

4. Bewegungs- und Geräuscherkennung
Die Kamera verwendet Infrarotsensoren, wenn ein Objekt in den Erfassungsbereich eintritt. Es erkennt auch Geräusche, sodass Sie hören können, wenn Ihr Baby weint. Push-Benachrichtigungen werden an Ihr Telefon gesendet, wenn eine Bewegung oder ein Geräusch erkannt wird.
Um auf die Einstellungssteuerung für den Erkennungsalarm zuzugreifen, drücken Sie die Einstellungstaste "···". Sie können auch die Taste "Tonerkennung" oder "Bewegungserkennung" drücken. Darüber hinaus können Sie auch den Zeitraum des Tages einstellen, in dem die Alarme ausgelöst werden, indem Sie auf dieser Seite auf "Zeitplan" klicken.
Um Bewegungserkennungsvideos anzuzeigen, drücken Sie auf dem Startbildschirm auf „Wiedergabe“. Sie müssen eine Micro-SD-Karte in Ihrer Kamera haben oder den Cloud-Speicher aktiviert haben, um diese gespeicherten Videos anzuzeigen.

5. Themenfarbe
Das Bedienfeld kann auf "Hellmodus" oder "Dunkelmodus" eingestellt werden. Um dies zu ändern, klicken Sie auf „Themenfarbe“ und das Popup-Menü lässt Sie zwischen hellen oder dunklen Modi wählen.

6. Privater Modus
Die Kamera verfügt über einen privaten Modus. Die Kamera wechselt in den Ruhemodus, wenn der private Modus aktiviert ist. Sie können diesen Modus vom Startbildschirm aus aktivieren, indem Sie auf "Privater Modus" drücken.

7. Nachtmodus
Die Kamera verfügt über eine dimmbare Nachtlichtfunktion. Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm der Kamera auf „Licht" und die Optionen zur Steuerung der Nachtbeleuchtung werden angezeigt. Sie können den Dimmer von diesem Bildschirm aus einstellen oder einen Timer dafür einstellen.

8. Schlaflieder und weißes Rauschen
Die Kamera kann 3 verschiedene Schlaflieder mit der Option weißes Rauschen wiedergeben. Um diese Funktion zu steuern, scrollen Sie vom Hauptbildschirm der Kamera nach unten und tippen Sie auf "Wiegenlied". Von dort aus können Sie die Lautstärke steuern, Songs auswählen und in einer Schleife abspielen.

9. Temperatur
Die Kamera kann die Temperatur des Raumes, in dem sie sich befindet, bestimmen. Um auf diese Funktion zuzugreifen, scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm der Kamera nach unten und drücken Sie auf "Temperatur". Von dort aus können Sie die Temperatur anzeigen und Optionen festlegen, um eine Warnung zu senden, wenn die Temperatur ein unerwünschtes Niveau erreicht. Sie können die Temperatur auch auf Celsius oder Fahrenheit ändern.

10. Kontrollzentrum
Sie können die Funktionen über das Live-Video steuern. Es gibt eine Lautstärketaste, um Live stummzuschalten und die Stummschaltung aufzuheben. Es gibt auch eine Schaltfläche für die Videoqualität, mit der Sie zwischen Standard- und Feinauflösung wechseln können. In der oberen rechten Ecke befindet sich auch eine Schaltfläche, mit der Sie hinein- oder herauszoomen können.

11. Gerätefreigabe
Um das Gerät mit einer anderen Person zu teilen, die ein TuyaSmart-Konto hat, drücken Sie die Einstellungstaste "···" -> "Gemeinsame Geräte ->" Freigabe hinzufügen ". Geben Sie die E-Mail-Adresse des TuyaSmart-Kontos der Person ein, mit der Sie die Kamera teilen möchten. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass sie akzeptiert wurden, und dann kann die andere Person die Kamera über die TuyaSmart-Anwendung auf ihrem Telefon anzeigen.

7. TECHNISCHE ANGABEN

Auflösung: 1080P (1920x1080)
Mobile Anwendung: TuyaSmart
Bilder pro Sekunde: 1920x1080 15fps, 640x360 15fps
Betrachtungswinkel: 100 °
Codec: H.264
Stromversorgung: microUSB, 5V 1A
Linsentyp: F3.6mm, F2.2
WLAN: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Nachtmodus: 3 versteckte IR-LEDs
Arbeitstemperaturen: -10 bis 50 °C
Unterstützung für MicroSD-Karten: max. 128GB
Gewicht: 76g (Kamera), 189g (Kamera mit Silikonhülle)
Abmessungen: 65x65x55mm (Kamera), 120x80x50mm (Silikonhülle)

8. GARANTIESCHEIN/ REKLAMATIONEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie.
Die Garantiebedingungen sind auf der Website verfügbar: **https://neno.pl/gwarancja**

Kontaktdaten und die Adresse des Dienstes finden Sie auf der Website:
www.neno.pl/kontakt

Spezifikationen und Inhalt des Kits können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten.

KGK Trade erklärt, dass dieses Gerät Neno Lui den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der Text dieser Erklärung ist auf der Website **https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf** zu finden.

Das durchgestrichene Mülleimersymbol weist darauf hin, dass unbrauchbare elektrische oder elektronische Geräte, deren Zubehör (z. B. Netzteile, Kabel) oder Komponenten (z. B. Batterien) nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur Entsorgung der Geräte oder ihrer Komponenten (z. B. Batterien) liefern Sie das Gerät an die Sammelstelle, wo es kostenlos entgegengenommen wird. Die Entsorgung unterliegt der Neufassung der WEEE-Richtlinie (2012/19 / EU) und der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren (2006/66 / EG). Die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts verhindert eine Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt. Informationen zu den Sammelstellen der Einrichtungen werden von den zuständigen örtlichen Behörden erteilt. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen unterliegt den in dem jeweiligen Gebiet geltenden Strafbestimmungen.

Hersteller:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B
31-752 Kraków
Polen

Hergestellt in P.R.C.

neno®
www.neno.pl
inspired by Children, designed by Parents

neno®

CZ

Lui

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Pomocí tohoto zařízení můžete průběžně sledovat spánek nebo hrát vašeho dítěte v jiné místnosti pomocí aplikace v telefonu!
Tato příručka obsahuje všechny informace nezbytné pro správnou funkci používání zařízení. Před použitím resetujte fotoaparát ostře předmět (např. kolíky).
Před použitím zařízení si prosím přečtěte návod k obsluze.

1. OBSAH SADY

1. Chůva IP Neno Lui
2. Silikonové pouzdro
3. Flexibilní rukojeť
4. Napájecí adaptér + kabel USB
5. Uživatelský manuál
6. Reset pin

2. HLAVNÍ RYSY

1. Wi-Fi dálkové ovládání pomocí aplikace
2. Noční režim
3. Detektor pohybu
4. Zvukový detektor
5. Stmívatelné noční světlo
6. Obousměrný zvuk
7. Živé video
8. Nahrávání videa
9. Detekuje pokojovou teplotu
10. Hraje 3 různé ukolébavky a bílý šum

3. POPIS VÝROBKU

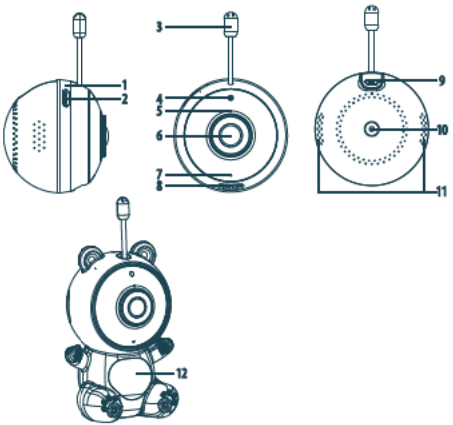

1. Resetovat
2. Slot pro kartu MicroSD
3. Teplotní senzor
4. Světelný senzor
5. Mikrofon
6. Objektiv
7. Dioda
8. Noční lampa
9. Zásuvka MicroUSB
10. Stativ
11. Reproduktory
12. Případ

4. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. **Varování!**
Toto zařízení vyhovuje všem příslušným normám elektromagnetického pole a je bezpečné jej používat, pokud je používáno tak, jak je popsáno v návodu k použití. Plná verze prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na webových stránkách **www.neno.pl.**
2. Před použitím zařízení si vždy pečlivě přečtěte pokyny v této příručce.
3. Je vyžadována montáž pro dospělé. Během montáže uchovávejte malé části mimo dosah dětí.
4. Nedovolte dětem hrát si s fotoaparátem nebo příslušenstvím. Nenechávejte dítě vkládat součásti do úst.
5. Chůvička nenahrazuje zodpovědný dohled dospělých.
6. Neumisťujte monitorovací jednotku a kabely do dětské postýlky ani do dosahu dítěte (alespoň 1 metr).
7. Pokud montujete na dětskou postýlku, udržujte dostatečný odstup od dosahu dítěte.
8. Kabely skladujte mimo dosah dětí.
9. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo zdroje tepla.
10. Používejte pouze napájecí adaptéry dodané se zařízením.
11. Nedotýkejte se kontaktů zásuvky ostrými nebo kovovými předměty.

5. ZAČÍNÁME SE STROJEM

1. Stáhněte si aplikaci
Android / iOS: stáhněte si aplikaci „TuyaSmart“ z Google Play / App Store.

Stáhnout na Google Play

Stáhnout na App Store

2. Registrace a přihlášení
Spusťte aplikaci na smartphonu.
Zaregistrujte se a poté se přihlaste.

3. Přidat zařízení
- Připojte fotoaparát a počkejte, až červené světlo rychle zabliká a uslyšíte zvuk.
- Podržte tlačítko reset po dobu 3 až 6 sekund s přiloženým kolíkem a počkejte, až červené světlo rychle zabliká. Kontrolka bude blikat a poté uslyšíte zvonkohru. Kamera je nyní připravena ke konfiguraci.
- Ujistěte se, že je telefon připojen k 2,4 GHz Wi-Fi, ke které chcete připojit fotoaparát
- Stiskněte symbol (+) v pravém horním rohu aplikace nebo „Přidat zařízení“ ve středu hlavní obrazovky, vyberte: Sledování videa -> Bezpečnostní kamera. (Wi-Fi) pro přidání sítě.
- Ujistěte se, že je váš telefon připojen k síti Wi-Fi, ke které bude vaše zařízení připojeno. Zadejte heslo k Wi-Fi.
- Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Připojování začíná. Během připojení nevypínejte fotoaparát ani telefon Wi-Fi. Počkejte, až bude zařízení připojeno.
- Po úspěšném přidání zařízení mu dejte v aplikaci libovolný název. Kamera je nyní připravena k použití.

4. Oznámení
- Klikněte na „···“ Nastavení -> Nastavení upozornění na detekci. Povolte / zakažte zajímavá nastavení.

5. Odebrání zařízení
- Na domovské obrazovce klikněte na zařízení, které chcete odebrat.
- Poté klikněte na symbol „···“ v pravém horním rohu obrazovky.
- Odtud klikněte na tlačítko „Odebrat zařízení“ ve spodní části obrazovky.

6. VLASTNOSTI APLIKACE

1. Funkce nahrávání videa / fotografie
- Chcete-li nahrávat video, stiskněte ikonu kamery v horní části ovládacího panelu. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte znovu tlačítko.
- Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko „fotoaparát“. Chcete-li zobrazit fotografie, stiskněte tlačítko „galerie“.

Fotografie a video budou uloženy v aplikaci (iOS) nebo v sekci fotografií a videa (Android). Chcete-li záznamy zobrazit, stiskněte tlačítko „Galerie“.

Poznámka: Pokud ve fotoaparátu nemáte kartu Micro SD, můžete cloudové úložiště zakoupit stisknutím tlačítka „Cloud“ ve spodní části domovské obrazovky.

2. Noční režim
Noční režim můžete nastavit automaticky, zcela jej zapnout nebo vypnout. Chcete-li změnit režim, stiskněte ikonu „Noční režim“. Výchozí nastavení „Auto“ znamená, že noční vidění je automaticky ovládáno kamerou. Když je oblast kolem fotoaparátu příliš tmavá, režim se spustí automaticky. Když je oblast kolem fotoaparátu znovu jasná, režim se automaticky vypne.

3. Obousměrný zvuk
Chcete-li povolit obousměrný zvuk, stiskněte ikonu „Sluchátko“. Když je tlačítko oranžové, můžete komunikovat s osobou, která je v monitorovací oblasti kamery. Současně můžete také slyšet jakékoli zvuky v živém videu z kamery.

4. Detekce pohybu a zvuku
Při vstupu objektu do detekční oblasti kamera používá infračervené senzory. Detekuje také zvuk, takže můžete slyšet, jestli vaše dítě pláče. Oznámení push budou odeslána do vašeho telefonu, když je detekován pohyb nebo zvuk.

Chcete -li se dostat k ovládání nastavení detekčního alarmu, stiskněte tlačítko nastavení „···“. Můžete také stisknout tlačítko „Detekce zvuku“ nebo „Detekce pohybu“. Kromě toho můžete také nastavit časové období dne, kdy se alarmy spustí, kliknutím na „Plán“ na této stránce.
Chcete -li zobrazit videa s detekcí pohybu, stiskněte na domovské obrazovce „Přehrávání“. K prohlížení těchto uložených videí musíte mít ve fotoaparátu kartu Micro SD nebo mít zapnuté cloudové úložiště.

5. Barva motivu
Ovládací panel lze nastavit na „Světlý režim“ nebo „Tmavý režim“. Chcete -li to změnit, stiskněte „Barva motivu“ a v rozbalovací nabídce si můžete vybrat mezi světlými nebo tmavými režimy.

6. Soukromý režim
Kamera má soukromý režim. Když je soukromý režim zapnutý, fotoaparát přejde do režimu spánku. Tento režim můžete aktivovat z domovské obrazovky stisknutím „Soukromého režimu“.

7. Noční režim
Kamera má funkci nočního světla, kterou lze ztlumit. Na hlavní obrazovce fotoaparátu stiskněte „Světlo“ a objeví se možnosti ovládání nočního osvětlení. Na této obrazovce můžete nastavit stmívač nebo nastavit časovač.

8. Ukolébavky a bílý šum
Kamera může přehrávat 3 různé ukolébavky s možností přehrávání bílého šumu. Chcete -li tuto funkci ovládat, přejděte na hlavní obrazovce fotoaparátu dolů a klepněte na „Ukolébavka“. Odtud můžete ovládat hlasitost, vybírat skladby a přehrávat je ve smyčce.

9. Teplota
Kamera dokáže určit teplotu místnosti, ve které se nachází. Chcete -li získat přístup k této funkci, přejděte dolů na hlavní obrazovku fotoaparátu a stiskněte „Teplota“. Odtud můžete zobrazit teplotu a nastavit možnosti odeslání upozornění, pokud se teplota dostane na nežádoucí úroveň. Teplotu můžete také změnit na stupně Celsia nebo Fahrenheita.

10. Řídicí centrum
Funkce můžete ovládat z živého videa. K dispozici je tlačítko hlasitosti pro živé a ztlumení zvuku. K dispozici je také tlačítko kvality videa, pomocí kterého můžete přepínat mezi standardním a jemným rozlišením. V pravém horním rohu je také tlačítko, pomocí kterého můžete přiblížit nebo oddálit.

11. Sdílení zařízení
Chcete -li sdílet zařízení s někým jiným, kdo má účet TuyaSmart, stiskněte tlačítko nastavení „···“ -> „Sdílená zařízení ->„ Přidat sdílení “. Zadejte e -mailovou adresu na účtu TuyaSmart osoby, se kterou chcete sdílet fotoaparát. Obdrží oznámení, že byli přijati, a poté si druhá osoba bude moci prohlédnout kameru prostřednictvím aplikace TuyaSmart ve svém telefonu.

7. SPECIFIKACE

Rozlišení: 1080P (1920x1080)
Mobilní aplikace: TuyaSmart
Snímky za sekundu: 1920x1080 15 snímků za sekundu,
640x360 15 snímků za sekundu
Pozorovací úhel: 100 °
Kodek: H.264
Napájení: microUSB, 5V 1A
Typ objektivu: F3,6 mm, F2,2
Wi-Fi: 802.11 b / g / n, 2,4 GHz
Noční režim: 3 skryté IR LED
Pracovní teploty: -10 až 50 ° C
Podpora karet MicroSD: max. 128GB
Hmotnost: 76 g (fotoaparát), 189 g (fotoaparát se silikonovým pouzdrem)
Rozměry: 65x65x55mm (fotoaparát), 120x80x50mm (silikonové pouzdro)

8. ZÁRUČNÍ KARTA

Na produkt se vztahuje záruka 24 měsíců.
Podmínky záruky naleznete na adrese: **https://neno.pl/gwarancja**

Podrobnosti, kontakt a adresa webu naleznete na webové stránce: **www.neno.pl/kontakt**

Specifikace a obsah soupravy mohou být změněny bez předchozího upozornění, omlouváme se za případné nepříjemnosti.

KGK Trade prohlašuje, že jde o zařízení Neno Lui splňuje základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Text prohlášení lze nalézt na internetových stránkách: **https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf**

Symbol přeškrtnutého koše označuje, že nepoužitelná elektrická nebo elektronická zařízení, jejich příslušenství (např. Napájecí zdroje, šňůry) nebo komponenty (například baterie, pokud jsou součástí dodávky) nemohou být likvidovány společně s domovním odpadem. Správná opatření v případě nutnosti likvidace zařízení nebo komponentů (například baterií) nebo jejich recyklace spočívá v tom, že zařízení bude umístěno do sběrného místa, kde bude zařízení bezplatně přijato. Likvidace podléhá přepracovanému znění směrnice WEEE (2012/19 / EU) a směrnice o bateriích a akumulátorech (2006/66 / ES). Správná likvidace zařízení zabraňuje degradaci přírodního prostředí. Informace o sběrných místech zařízení vydávají příslušné místní úřady. Nesprávná likvidace odpadu je ohrožena sankcemi stanovenými právními předpisy platnými v dané oblasti.

Výrobce:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B
31-752 Krakow
Polsko

Vyrobeno w P.R.C.

neno®
www.neno.pl
inspired by Children, designed by Parents

neno®

SK

Lui

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok!
S pomocou tohto zariadenia môžete priebežne sledovať spánok alebo sa hrať vášho dieťaťa v inej miestnosti, pomocou aplikácie vo vašom telefóne!
Táto príručka obsahuje všetky informácie potrebné pre správnu funkciu používanie zariadenia. Pred použitím resetujte fotoaparát ostro predmet (napr. špendlíky).
Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu.

1. OBSAH SADY

1. Opatrovateľka IP Neno Lui
2. Silikónové púzdro
3. Flexibilná rukoväť
4. Napájací adaptér + kábel USB
5. Používateľská príručka
6. Reset pin

2. HLAVNÉ RYSY

1. Wi-Fi diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie
2. Nočný mód
3. Detektor pohybu
4. Zvukový detektor
5. Stmievateľné nočné svetlo
6. Obojsmerný zvuk
7. Živé video
8. Nahrávanie videa
9. Detekuje izbovú teplotu
10. Hrá 3 rôzne uspávanky a biely šum

3. POPIS PRODUKTU

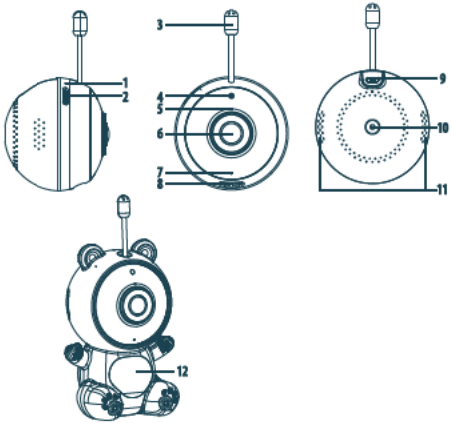

1. Reset
2. Slot pre kartu MicroSD
3. Snímač teploty
4. Svetelný senzor
5. Mikrofón
6. Objektív
7. Dióda
8. Nočná lampa
9. Zásuvka MicroUSB
10. Statív
11. Reproduktory
12. Prípad

4. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. Výstraha!
Toto zariadenie vyhovuje všetkým príslušným normám elektromagnetického poľa a je bezpečné ho používať, ak je používané tak, ako je popísané v návode na použitie. Plnú verziu vyhlásenia o zhode si môžete stiahnuť na **www.neno.pl.**
2. Pred použitím zariadenia si vždy pozorne prečítajte pokyny v tomto návode.
3. Vyžaduje sa montáž pre dospelých. Malé časti počas montáže uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Nedovoľte deťom hrať sa s fotoaparátom alebo príslušenstvom.Nenechajte svoje dieťa vložiť komponenty do úst.
5. Opatrovateľka nenahrádza zodpovedný dohľad dospelej osoby.
6. Monitorovaciu jednotku a káble neumiestňujte do detskej postieľky ani do dosahu dieťaťa (najmenej 1 meter).
7. Ak montujete na detskú postieľku, dodržujte dostatočnú vzdialenosť od dosahu dieťaťa.
8. Káble skladujte mimo dosahu detí.
9. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody alebo zdroja tepla.
10. Používajte iba napájacie adaptéry dodané so zariadením.
11. Nedotýkajte sa kontaktov elektrickej zásuvky ostrými alebo kovovými predmetmi.

5. ZAČÍNAME SO STROJOM

1. Stiahnite si aplikáciu

Android / iOS: stiahnite si aplikáciu „TuyaSmart“ z Google Play / App Store.

Stiahnite si na Google Play

Stiahnite si na App Store

2. Registrácia a prihlásenie

Spustite aplikáciu vo svojom smartfóne.
Zaregistrujte sa a potom są prihláste.

3.Pridať zariadenie

- Pripojte fotoaparát a počkajte, kým červené svetlo rýchlo zabliká, a budete počuť zvuk.
- Podržte tlačidlo resetovania 3 až 6 sekúnd s dodaným kolíkom a počkajte, kým červené svetlo rýchlo nezačne blikať. Svetlo začne blikať a potom budete počuť zvonkohru. Kamera je teraz pripravená na konfiguráciu.
- Uistite sa, že je telefón pripojený k 2,4 GHz Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť fotoaparát
- Stlačte symbol (+) v pravom hornom rohu aplikácie alebo „Pridať zariadenie“ v strede hlavnej obrazovky a vyberte: Video sledovanie -> Bezpečnostná kamera. (Wi-Fi) na pridanie siete.
- Uistite sa, že je váš telefón pripojený k sieti Wi-Fi, ku ktorej bude vaše zariadenie pripojené. Zadajte heslo do siete Wi-Fi.
- Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Začína sa spájanie. Počas pripojenia nevypínajte fotoaparát ani telefón Wi-Fi.
- Počkajte, kým sa zariadenie pripojí.
- Po úspešnom pridaní zariadenia dajte v aplikácii ľubovoľný názov. Fotoaparát je teraz pripravený na použitie.

4 Oznámenie
Kliknite na položku „···“ Nastavenia -> Nastavenia upozornení na detekciu.
Povoliť / zakázať zaujímavé nastavenia.
5. Odstránenie zariadenia
Na domovskej obrazovke kliknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
Potom kliknite na symbol „···“ v pravom hornom rohu obrazovky.
Odtiaľ kliknite na tlačidlo „Odstrániť zariadenie“ v spodnej časti obrazovky.

6. VLASTNOSTI APLIKÁCIE

1. Funkcia záznamu / videa
Ak chcete nahrať video, stlačte ikonu fotoaparátu v hornej časti ovládacieho panela.
Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením tlačidla.
Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo „fotoaparát“. Ak chcete zobraziť fotografie, stlačte tlačidlo „galéria“.

Fotografia a video sa uložia do aplikácie (iOS) alebo do sekcie fotografií a videa (Android). Záznamy zobrazíte stlačením tlačidla „Galéria“.

Poznámka: Ak vo fotoaparáte nemáte kartu Micro SD, cloudové úložisko je možné zakúpiť stlačením tlačidla „Cloud“ v spodnej časti domovskej obrazovky.

2. Nočný mód
Nočný režim môžete nastaviť automaticky, úplne ho zapnúť alebo vypnúť. Režim zmeníte stlačením ikony „Nočný režim“. Predvolené nastavenie „Auto“ znamená, že nočné videnie je automaticky riadené kamerou. Keď je oblasť okolo fotoaparátu príliš tmavá, režim sa spustí automaticky. Keď je oblasť okolo fotoaparátu opäť jasná, režim sa automaticky vypne.

3. Obojsmerný zvuk
Ak chcete povoliť obojsmerný zvuk, stlačte ikonu „Slúchadlo“. Keď je tlačidlo oranžové, môžete komunikovať s osobou, ktorá sa nachádza v monitorovacej oblasti kamery. Súčasne môžete v živom videu z kamery počuť aj akékoľvek zvuky.

4. Detekcia pohybu a zvuku
Keď objekt vstúpi do oblasti detekcie, kamera používa infračervené senzory. Detekuje tiež zvuk, takže môžete počuť, či vaše dieťa plače. Oznámenia push budú odoslané do vášho telefónu, keď bude detekovaný pohyb alebo zvuk.

Na ovládanie nastavenia detekčného alarmu sa dostanete stlačením tlačidla nastavenia „⋯“. Môžete tiež stlačiť tlačidlo „Detekcia zvuku“ alebo „Detekcia pohybu“. Okrem toho môžete tiež nastaviť časové obdobie dňa, kedy sa alarmy spustia, kliknutím na „Plán“ na tejto stránke.
Ak si chcete pozrieť videá s detekciou pohybu, na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo „Prehrávanie“. Na zobrazenie týchto uložených videí musíte mať vo fotoaparáte kartu Micro SD alebo mať zapnuté cloudové úložisko.

5. Farba témy
Ovládací panel je možné nastaviť na „Svetlý režim“ alebo „Tmavý režim“. Ak to chcete zmeniť, kliknite na položku „Farba motívu“ a v rozbaľovacej ponuke sa môžete rozhodnúť medzi svetlým alebo tmavým režimom.

6. Súkromný režim
Fotoaparát má súkromný režim. Keď je zapnutý súkromný režim, fotoaparát prejde do režimu spánku. Tento režim môžete aktivovať z domovskej obrazovky stlačením „Súkromného režimu“.

7. Nočný režim
Kamera má funkciu nočného svetla, ktorú je možné stlmiť. Na hlavnej obrazovke fotoaparátu stlačte „Svetlo“ a zobrazia sa možnosti ovládania nočného osvetlenia. Na tejto obrazovke môžete nastaviť stmievač alebo nastaviť časovač.

8. Uspávanky a biely šum
Fotoaparát môže prehrávať 3 rôzne uspávanky s možnosťou prehrávania bieleho šumu. Ak chcete ovládať túto funkciu, prejdite nadol z hlavnej obrazovky fotoaparátu a klepnite na „Uspávanka“. Odtiaľ môžete ovládať hlasitosť, vyberať piesne a prehrávať ich v slučke.

9. Teplota
Kamera dokáže určiť teplotu miestnosti, v ktorej sa nachádza. K tejto funkcii sa dostanete tak, že sa na hlavnej obrazovke fotoaparátu posuniete nadol a stlačíte „Teplota“. Odtiaľ môžete zobraziť teplotu a nastaviť možnosti odoslania upozornenia, ak sa teplota dostane na nežiaducu úroveň. Teplotu môžete tiež zmeniť na stupne Celzia alebo Fahrenheita.

10. Riadiace centrum
Funkcie môžete ovládať zo živého videa. K dispozícii je tlačidlo hlasitosti na stlmenie a zapnutie zvuku naživo. K dispozícii je tiež tlačidlo kvality videa, pomocou ktorého môžete prepínať medzi štandardným a jemným rozlíšením. V pravom hornom rohu je aj tlačidlo, pomocou ktorého môžete približovať alebo odďaľovať.

11. Zdieľanie zariadenia
Ak chcete zdieľať zariadenie s niekým iným, kto má účet TuyaSmart, stlačte tlačidlo nastavenia „···" -> „Zdieľané zariadenia ->„ Pridať zdieľanie ". Zadajte e -mailovú adresu na účte TuyaSmart osoby, s ktorou chcete zdieľať fotoaparát. Dostanú upozornenie, že boli prijatí, a potom si druhá osoba bude môcť pozrieť kameru prostredníctvom aplikácie TuyaSmart vo svojom telefóne.

7. ŠPECIFIKÁCIA

Rozlíšenie: 1080P (1920x1080)
Mobilná aplikácia: TuyaSmart
Snímky za sekundu: 1920x1080 15 snímok za sekundu,
640x360 15 snímok za sekundu
Pozorovací uhol: 100 °
Kodek: H.264
Napájanie: microUSB, 5V 1A
Typ objektívu: F3,6 mm, F2,2
Wi-Fi: 802.11 b / g / n, 2,4 GHz
Nočný režim: 3 skryté IR LED diódy
Pracovné teploty: -10 až 50 ° C
Podpora karty microSD: max 128GB
Hmotnosť: 76 g (fotoaparát), 189 g (fotoaparát so silikónovým puzdrom)
Rozmery: 65x65x55mm (fotoaparát), 120x80x50mm (silikónové puzdro)

8. ZÁRUCNÁ KARTA

Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.
Podmienky záruky nájdete na**https://neno.pl/gwarancja**

Podrobnosti, kontakt a adresu webovej stránky nájdete na adrese:
https://neno.pl/kontakt

Špecifikácie a obsah súpravy sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

KGK Trade vyhlasuje, že toto zariadenie Neno Lui vyhovuje významným požiadavkám smernice 2014/53/EU. Znenie tohto vyhlásenia nájdete na webovej stránke:
https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf

Symbol preškrtnutého koša označuje, že nepoužiteľná elektrické alebo elektronické zariadenia, ich príslušenstvo (napr. Napájacie zdroje, šnúry) alebo komponenty (napríklad batérie, ak sú súčasťou dodávky) nemôžu byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Správna opatrenia v prípade nutnosti likvidácie zariadení alebo komponentov (napríklad batérií) alebo ich recyklácia spočíva v tom, že zariadenie bude umiestnené do zberného miesta, kde bude zariadenie bezplatne prijaté. Likvidácia podlieha prepracovanému zneniu smernice WEEE (2012/19 / EU) a smernice o batériách a akumulátoroch (2006/66 / ES). Správna likvidácia zariadení zabraňuje degradácii prírodného prostredia. Informácie o zberných miestach zariadení vydávajú príslušné miestne úrady. Nesprávna likvidácia odpadu je ohrozená sankciami stanovenými právnymi predpismi platnými v danej oblasti.

Výrobca:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B
31-752 Krakov
Poľsko

neno®
www.neno.pl
inspired by Children, designed by Parents

neno®

SV

Lui

BRUKSANVISNING

Tack för att du köpt vår produkt!
Med denna anordning kan du hålla koll på ditt barn när det sover eller leker i ett annat rum med hjälp av en app på din telefon!
I denna bruksanvisning hittar du all information om hur du ska använda anordningen.
Innan du börjar använda anordningen, återställ kameran med ett vasst föremål (t.ex. en knappnål).
Läs igenom denna bruksanvisning innan användning.

1. UPPSÄTTNINGEN INNEHÅLLER

1. IP Neno Lui babyvakt
2. Silikonetui i form av en nallebjörn
3. Flexibelt fäste
4. Laddare + USB-sladd
5. Bruksanvisning
6. Knappnål för omstart

2. HUVUDFUNKTIONER

1. Fjärrstyrning via app
2. Nattläge
3. Rörelsedetektor
4. Ljuddetektor
5. Möjlighet att dämpa nattlampans ljus
6. Dubbelriktad röstkommunikation
7. Visar bild i realtid
8. Videoinspelning
9. Övervakning av inomhustemperatur
10. Möjlighet att spela 3 olika vaggvisor och vitt brus

3. PRODUKTBESKRIVNING

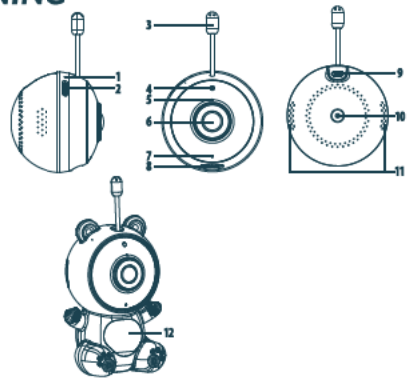

1. Omstart
2. Uttag för micro SD-kort
3. Temperatursensor
4. Ljussensor
5. Mikrofon
6. Objektiv
7. Diod
8. Nattlampa
9. Micro USB-uttag
10. Stativ
11. Högtalare
12. Etui

4. SÄKERHETSTIPS

1. Varning!
Denna anordning uppfyller alla tillämpliga normer avseende elektromagnetiska fält och är säker att använda under förutsättning att den används i enlighet med bruksanvisningen.
2. Innan du börjar använda anordningen ska du läsa igenom tipsen i denna bruksanvisning.
3. Anordningen bör monteras av vuxna personer. Vid montage ska små delar hållas utom räckhåll för barn.
4. Babyvakten kan inte ersätta tillsyn av vuxna.
5. Låt inte dina barn leka med kameran eller tillbehör. Låt inte dina barn stoppa in några element i munnen.
6. Placera inte övervakningsanordningen eller några sladdar i barnets säng eller inom räckhåll för spädbarnet (det ska vara minst 1 meters avstånd).
7. Om du monterar anordningen på en barnsäng, se till att den är utom räckhåll för barnet.
8. Sladdar bör förvaras utom räckhåll för barn.
9. Använd inte anordningen i närheten av vatten eller en värmekälla.
10. Använd endast laddare som medföljer anordningen.
11. Rör inte vid stickpropparna med vassa föremål eller föremål av metall.

5. SÅ HÄR KÖR DU IGÅNG

1. Ladda ner appen
Android/iOS: ladda ner appen „TuyaSmart" i Google Play/App Store-butiken.

Ladda ner via Google Play

Ladda ner via App Store

2. Registrering och inloggning
Öppna appen på din telefon Registrera dig och logga in

3. Lägg till anordning
- Anslut kamera och vänta tills det börjar blinka snabbt rött och du hör ett ljud.
- Håll ned omstartsknappen i 3 till 6 sekunder

med den medföljande knappnålen och vänta tills det börjar blinka snabbt rött.
- Det kommer att börja blinka och du kommer att få höra ett gongongljud.
- Kameran är nu redo att ställas in.
- Kontrollera att telefonen är ansluten till Wi-Fi 2,4 Ghz-nätverket som du vill koppla kameran till.
- Tryck på (+) symbolen i övre högra hörnet eller 'Lägg till anordning' i mitten av huvudskärmen. Välj: Videoövervakning -> Säkerhetskamera (Wi-Fi) för att välja nätverk.
- Se till att telefonen är ansluten till Wi-Fi-nätverket som

anordningen ska kopplas till. Ange ditt lösenord till Wi-Fi-nätverket.
- Följ anvisningarna i appen.
- Uppkopplingsprocessen har nu börjat. Stäng inte av Wi-Fi-kameran eller telefonen vid uppkoppling.
- Vänta tills anordningen är uppkopplad.
- När anordningen är uppkopplad kan du döpa den till ett valfritt namn i appen.
- Kameran är nu redo att användas.

4. Notiser
Tryck på knappen '...' Inställningar -> Inställning av detektionslarm
Slå på/stäng av notiser.

5. Att ta bort anordningen
Klicka den anordningen du vill ta bort på huvudskärmen. Klicka sedan '...'-symbolen i övre högra hörnet. Klicka sedan 'Ta bort anordningen' längst ned på skärmen.

6. APPENS FUNKTIONER

1.Att spela in video/ta bilder
- För att spela in en video, tryck på kameraikonen i kontrollpanelens övre del.
- För att avsluta inspelningen, tryck på knappen igen.
- För att ta en bild, tryck på knappen 'kamera'. För att visa bilder, tryck på knappen 'galleri'.

Bilder och videofiler kommer att sparas i appen (iOS) eller bild- och videosektionen (Android). För att titta på videoinspelningar, tryck på knappen 'Galleri'.
Observera: om du inte har något Micro SD-kort i kamera, kan du köpa molnlagring, genom att trycka på knappen 'Moln' längst ned på huvudskärmen.

2. Nattläge
Nattläge kan ställas in automatiskt, aktiveras eller stängas av helt och hållet. För att byta läge, tryck på ikonen 'Night mode'. Standardinställningen 'Auto' innebär att nattvisionen kontrolleras automatiskt av kameran.
När kamerans omgivning blir för mörk, aktiveras läget automatiskt. När kamerans omgivning återigen blir för ljus, inaktiveras läget automatiskt.

3. Dubbelriktat ljud
För att aktivera dubbelriktat ljud, tryck på ikonen 'Hörluren'. När knappen är orangefärgad, kan du kommunicera med personen som befinner sig inom kamerans övervakningsområde. Samtidigt kan du höra ljud från videoinspelningen i realtid.

4. Rörelse- och ljuddetektion
Kameran använder infraröda sensorer när ett objekt dyker upp i detektionsområdet. Den detekterar även ljud så att du kan höra när ditt barn börjar gråta. När en rörelse eller ett ljud upptäckts, skickas det push-notiser till din telefon.
För att få tillgång till inställningarna för detektionslarm, tryck på knappen '...'. Du kan även trycka på knappen „Sound detection" eller „Motion detection". Det finns dessutom möjlighet att ställa in vilka tider på dagen som larm får aktiveras, genom att trycka på 'Planera' på denna sida.
För att visa videofiler som spelats in med rörelsedetektion, tryck på 'Playback' på huvudskärmen. För att kunna titta på sparade videoinspelningar, behöver du ett Micro SD-kort i kameran eller ett aktiverat molnminne.

5. Motivfärg
Kontrollpanelen kan ställas in till 'Mörkt läge' eller 'Ljust läge'. För att ändra detta, klicka 'Motivfärg' så att du kan välja ljust eller mörkt läge från menyn.

6. Privat läge
Kameran kan även ställas in till privat läge. När privat läge aktiverats, övergår kameran till viloläge. Du kan aktivera detta läge från huvudskärmen, genom att klicka 'Private mode'.

7. Nattläge
Kameran är även utrustad med nattbelysning som kan dämpas. Klicka 'Light' på kamerans huvudskärm, det visas alternativ för styrning av nattbelysning. Du kan anpassa dämpning eller ställa in klockan från denna skärm.

8. Vaggvisor och vitt brus
Kameran kan spela upp 3 olika vaggvisor. Det finns även möjlighet att spela upp vitt brus. För att styra denna funktion, scrolla ner på huvudskärmen och klicka 'Lullaby'. Där kan du kontrollera ljudvolymen, välja låtar och spela upp dem i en slinga.

9. Temperatur
Kameran kan fastställa omgivningens temperatur. För att få tillgång till denna funktion, scrolla ner på huvudskärmen och klicka 'Temperature'. Där kan du kontrollera temperaturen och ställa in varningar som skickas när temperaturen når oönskad nivå. Du kan även växla temperaturen mellan Celsius och Fahrenheit.

10. Inställningscentralen
Du kan styra funktioner från videobilden i realtid. Du har tillgång till volymknappen för att stänga av och slå på ljudet i realtid. Det finns även en knapp för videokvalitet dom kan användas för att växla mellan standardupplösning och hög upplösning. I övre högra hörnet finns en knapp som kan användas för att zooma in eller ut bilden.

11. Att dela anordningen
För att dela anordningen med en annan person som har ett konto i TuyaSmart-systemet, klicka inställningsknappen '···'-> 'Delade anordningar' -> 'Dela en anordning'. Ange mejladressen till personen du vill dela kameran med. Han/hon kommer att meddelas om att han/hon godkänts och få tillgång till kameran via TuyaSmart-appen på sin telefon.

7. SPECIFIKATION

Upplösning: 1080P (1920x1080)
Mobilapp: TuyaSmart
Bilder per sekund: 1920x1080 15fps, 640x360 15fps
Bildvinkel: 100°
Kodek: H.264
Strömförsörjning: microUSB, 5V 1A
Objektivtyp: F3,6 mm, F2.2
Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz
Nattläge: 3 dolda IR-dioder
Arbetstemperatur: -10 till 50 °C
Stödjer microSD-kort: max 128GB
Vikt: 76g (kamera), 189g (kamera i silikonfodral)
Mått: 65x65x55mm (kamera), 120x80x50mm (silikonfodral)

8. GARANTIKORT

Produkten omfattas av 24 månaders garanti. Garantivillkoren finns på:
https: /neno.pl/gwarancja

Detaljerad information, kontaktuppgifter och servicepunktens adress finns på:
https: /neno.pl/kontakt

Specifikationer och uppsättningens innehåll kan komma att ändras utan varsel. Vi beklagar eventuella olägenheter.

KGK Trade intygar härmed att Neno Lui anordningen uppfyller väsentliga krav i 2014/53/EU-direktivet. Den fullständiga deklarationen finns på:
https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf

Den placerade symbolen för den överkorsade soptunnan indikerar att oanvända elektriska eller elektroniska apparater, dess tillbehör (såsom nätadaptrar, kablar) eller komponenter (till exempel batterier, om de ingår) inte får kasseras med hushållsavfall. Lämplig åtgärd när det är nödvändigt att kassera enheter eller komponenter (t.ex. batterier) eller deras återvinning består i att ta enheten till en uppsamlingsplats där den kommer att accepteras gratis. Avfallshantering är föremål för omarbetning av WEEE-direktivet (2012/19/EU) och direktivet om batterier och ackumulatorer (2006/66/EG). Korrekt avfallshantering av enheten förhindrar miljöförstöring. Information om insamlingsplatser för enheter ges av berörda lokala myndigheter. Felaktigt avfallshantering är föremål för påföljder enligt gällande lag i ett visst område.

neno®

www.neno.pl
inspired by Children, designed by Parents

Tillverkat i Folkrepubliken Kina.

Tillverkare:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ul. Ujastek 5b
31-752 Kraków Polen
Gjord i PRC

neno®

FI

Lui

KÄYTTÖOHJEET

Kiitos, että valitsit tuotteemme!
Tällä laitteella voit seurata lapsesi unta tai leikkiä toisesta huoneessa puhelimesi sovelluksen avulla!
Käyttöopas sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen oikeaan käyttöön. Nollaa kamera ennen käyttöä terävällä esineellä (esim. nuppineulalla).
Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.

1. SETIN SISÄLTÖ

1. Neno Lui IP lastenhoitaja
2. Nallen muotoinen silikoninen kotelo
3. Elastinen kahva
4. Virtalähde + USB-kaapeli
5. Käyttöohjeet
6. Nollausneula

2. TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT

1. Kauko-ohjaus sovelluksen kautta
2. Yötila
3. Liiketunnistin
4. Äänentunnistin
5. Himmennettävä yövalo
6. Kaksisuuntainen puheviestintä
7. Live-näkymä
8. Videotallennus
9. Huoneen lämpötilan valvonta
10. 3 kehtolaulun ja valkoisen kohinan toisto

3. TUOTTEEN KUVAUS

1. Nollaus
2. Micro SD -korttipaikka
3. Lämpösensori
4. Valotunnistin
5. Mikrofoni
6. Linssi
7. Diodi
8. Yölamppu
9. Micro USB liitäntä
10. Kolmijalka
11. Kaiuttimet
12. Kotelo

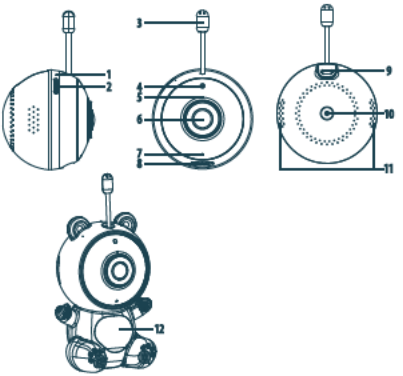

4. TURVAOHJEET

1. Varoitus!
Laite on kaikkien asianmukaisten sähkömagneettisiä kenttiä koskevien standardien mukainen, ja sen käyttö on turvallista, kun sitä käytetään käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
2. Lue aina tämän käyttöoppaan ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
3. Laite on koottava aikuisen toimesta. Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta asennuksen aikana.
4. Itkuhälytin ei korvaa aikuisen vastuullista valvontaa.
5. Älä anna lasten leikkiä kameralla tai sen lisävarusteilla. Älä anna lapsesi laittaa setin irto-osia suuhunsa.
6. Älä aseta valvontayksikköä ja kaapeleita vauvan sänkyyn tai vauvan ulottuville (vähintään 1 metrin päähän).
7. Jos asennat sänkyyn, jätä riittävä etäisyys vauvan ulottuvilta.
8. Säilytä kaapelit poissa lasten ulottuvilta.
9. Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteen lähellä.
10. Käytä vain laitteen mukana toimitettuja verkkolaitteita.
11. Älä koske pistorasiaan terävillä tai metalliesineillä.

5. TYÖSKENTELY KONEEN KANSSA

1.Lataa sovellus
Android/iOS: Lataa sovellus "TuyaSmart" Google Play/App Storesta

Lataa Google Playsta

Lataa App Storesta

1. Rekisteröityminen ja kirjautuminen
Käynnistä sovellus älypuhelimellasi. Rekisteröidy ja kirjaudu sitten sisään.

3. Lisää laite
- Liitä kamera ja odota, että punainen valo vilkkuu nopeasti ja kuulet äänen.
- Pidä nollauspainiketta painettuna 3–6 sekunnin ajan
mukana tulleella neulalla ja odota, että punainen valo alkaa vilkkumaan nopeasti.
- Valo vilkkuu ja sen jälkeen kuulet äänimerkin.
- Kamera on nyt valmis määritettäväksi.
- Varmista, että puhelimesi on yhdistetty haluamaasi 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon,
johon haluat liittää kameran.
- Paina (+) -symbolia sovelluksen oikeassa yläkulmassa tai "Lisää laite" päänäytön
keskellä, valitse: Videovalvonta -> Valvontakamera. (Wi-Fi) lisätäksesi verkon.
- Varmista, että puhelimesi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, johon se aiotaan
yhdistää. Anna Wi-Fi-salasanasi.
- Noudata sovelluksen ohjeita.
- Yhdistäminen alkaa. Älä sammuta Wi-Fi-kameraa tai puhelinta yhteyden
muodostamisen aikana.
- Odota, että laite on yhdistetty.
- Kun laite on lisätty onnistuneesti, anna sille joku nimi sovelluksessa.
- Kamera on nyt käyttövalmis.

4. Ilmoitukset
Napsauta "···" Asetukset -> Tunnistushälytysasetukset. Ota käyttöön/poista käytöstä mielenkiintoiset asetukset.

5. Laitteen poisto
Klikkaa aloitusnäytössä laitetta, jonka haluat poistaa. Paina sen jälkeen "···"-symbolia näytön oikeassa yläkulmassa. Napsauta sieltä näytön alareunassa olevaa "Poista laite" -painiketta.

6. SOVELLUKSEN OMINAISUUDET

1.Videon tallennus/valokuvatoiminto
- Tallentaaksesi videon, paina kamerakuvaketta ohjauspaneelin yläosassa.
- Lopeta tallennus painamalla painiketta uudelleen.
- Ota valokuva painamalla "kamera"-painiketta. Katso kuvat painamalla "Kuvakirjasto"-painiketta.

Kuva ja video tallennetaan sovellukseen (iOS) tai valokuva- ja videoosioon (Android). Voit tarkastella tallenteita painamalla "Kuvakirjasto" -painiketta.

Huomautus: Jos kamerassasi ei ole Micro SD -korttia, voit ostaa pilvitallennustilaa painamalla aloitusnäytön alareunassa olevaa "Pilvi"-painiketta.

2. Yötila
Voit asettaa yötilan automaattisesti, kytkeä sen päälle tai pois päältä kokonaan. Vaihda tilaa painamalla "Yötila" -kuvaketta. Oletusasetus "Auto" tarkoittaa, että kamera ohjaa yökuvaa automaattisesti.
Kun kameran ympärillä oleva alue muuttuu liian pimeäksi, tila käynnistyy automaattisesti. Kun kameran ympärillä oleva alue muuttuu jälleen kirkkaaksi, tila kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

3. Kaksisuuntainen ääni
Ota kaksisuuntainen ääni käyttöön painamalla "Luurin" -kuvaketta. Kun painike on oranssina, voit kommunikoida kameravalvonta-alueella olevan henkilön kanssa. Voit myös kuulla samalla kaikki kameran live-videosta kuuluvat äänet.

4. Liike- ja äänitunnistus
Kamera käyttää infrapuna-antureita, kun havaintoalueelle ilmestyy kohde. Se havaitsee myös äänen, joten voit kuulla, jos vauva itkee. Push-ilmoitukset lähetetään puhelimeesi, kun liikettä tai ääntä havaitaan.
Pääset havaintohälytyksen asetusten valvontaan painamalla asetuspainiketta "⋯". Voit myös painaa "Äänitunnistus" tai "Liiketunnistus" -painiketta. Lisäksi voit myös asettaa ajan vuorokaudelle, jolloin hälytykset soivat painamalla "Aikataulu" tällä sivulla.
Jos haluat katsella liiketunnistuksella tallennettuja filmejä, paina päänäytössä "Toisto". Jos haluat katsella tallennettuja filmejä, kamerassa on oltava Micro SD -kortti tai pilvitallennus on oltava käytössä.

5. Teemaväri
Ohjauspaneeli voidaan asettaa "Vaalea" tai "Tumma" -tilaan. Voit muuttaa tätä painamalla "Teemanväri", jolloin ponnahdusvalikosta voit valita vaalean tai tumman tilan.

6. Yksityinen tila
Kamerassa on yksityinen tila. Kamera siirtyy lepotilaan, kun yksityinen tila otetaan käyttöön. Voit aktivoida tämän tilan aloitusnäytöstä painamalla "Yksityinen tila".

7. Yötila
Kamerassa on yövalotoiminto, jota voidaan himmentää. Paina kameran päänäytössä "Light" ja yövalon ohjausvaihtoehdot tulevat näkyviin. Voit säätää himmennintä tältä näytöltä tai asettaa sille ajastimen.

9. Kehtolauluja ja valkoista kohinaa
Kamera voi toistaa kolmea eri kehtolaulua sekä valkoista kohinaa. Voit hallita tätä ominaisuutta vierittämällä kameran päänäytössä alas ja painamalla "Tuutulaulu" -toimintaa. Sieltä voit säätää äänenvoimakkuutta, valita kappaleita ja toistaa niitä silmukassa.

9. Lämpötila
Kamera voi määrittää huoneen lämpötilan, jossa se sijaitsee. Päästäksesi tähän toimintoon, vieritä alas kameran päänäytössä ja paina "Lämpötila". Sieltä voit tarkastella lämpötilaa ja määrittää asetukset hälytyksen lähettämiseksi, jos lämpötila nousee ei-toivotulle tasolle. Voit myös muuttaa lämpötilan Celsius- tai Fahrenheit-asteiksi.

10. Ohjauskeskus
Voit ohjata toimintoja suorasta videosta. Äänenvoimakkuuspainike on käytettävissä suoran videon mykistämiseen ja mykistyksen poistamiseen. Lisäksi on videonlaatupainike, jolla voidaan vaihtaa vakio- ja korkearesoluution välillä. Oikeassa yläkulmassa on myös painike, jolla voit suurentaa tai pienentää kuvaa.

11. Laitteen jakaminen
Jos haluat jakaa laitteen toisen henkilön kanssa, jolla on TuyaSmart-tili, paina asetuspainiketta "⋯"-> "Jaetut laitteet" -> "Lisää jakaminen". Kirjoita sen henkilön sähköpostiosoite TuyaSmart-tilille, jonka kanssa haluat jakaa kameran. Hän saa hyväksymisilmoituksen, minkä jälkeen toinen henkilö pääsee katsomaan kameraa puhelimensa TuyaSmart-sovelluksen kautta.

7. TEKNISET TIEDOT

Resoluutio: 1080P (1920x1080)
Mobiilisovellus: TuyaSmart
Kuvia sekunnissa: 1920x1080 15fps, 640x360 15fps
Katselukulma: 100°
Koodekki: H.264
Virtalähde: microUSB, 5V 1A
Objektiivin tyyppi: F3.6mm, F2.2
Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz
Yötila: 3 piilotettua IR-LEDiä
Käyttölämpötila: -10 - 50 °C
MicroSD-kortin tuki: enintään 128 Gt
Paino: 76 g (kamera), 189 g (kamera silikonikotelossa)
Mitat: 65x65x55mm (kamera), 120x80x50mm (silikonikotelo)

8. TAKUUKORTTI

Tuotteella on 24 kuukauden takuu. Takuuehdot löytyvät osoitteesta:
https: /neno.pl/gwarancja

Yksityiskohdat, yhteystiedot ja palveluosoite löytyvät osoitteesta:
https: /neno.pl/yhteystiedot

Tekniset tiedot ja sisältö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

KGK Trade ilmoittaa, että Neno Lui -laite täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset. Julistuksen koko teksti on luettavissa osoitteessa:
https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf.

Yliviivatun roskakorin sijoitettu symboli osoittaa, että tarpeettomia sähkö- tai elektroniikkalaitteita, niiden lisävarusteita (kuten virtalähteet, kaapelit) tai komponentteja (esim. Akut, jos mukana) ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Asianmukaiset toimet, kun on tarpeen hävittää laitteet tai komponentit (esim. Paristot) tai niiden kierrätys tarkoittaa laitteen viemistä keräyspisteeseen, jossa se hyväksytään ilmaiseksi. Hävittäminen edellyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) ja paristoja ja akkuja koskevan direktiivin (2006/66/EY) uudelleenlaadintaa. Laitteen asianmukainen hävittäminen estää ympäristön pilaantumisen. Laitteiden keräyspisteistä tiedot antaa asianomaiset paikalliset viranomaiset. Virheellisestä jätehuollosta määrätään tietyllä alueella voimassa olevan lain mukaiset seuraamukset.

neno®

www.neno.pl
inspired by Children, designed by Parents

Valmistettu P.R.C.:ssä

Valmistaja:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ul. Ujastek 5b
31-752 Krakova Puola
Valmistettu Kiinassa

neno®

DA

Lui

BRUGERVEJLEDNING

Tak fordi du har købt vores produkt!
Ved hjælp af denne enhed kan du løbende overvåge dit barns søvn eller lege i et andet værelse ved hjælp af en mobilapp!
Denne vejledning indeholder alle nødvendige oplysninger for korrekt betjening af enheden.
Før brug skal du nulstille kameraet med en skarp genstand (f.eks. en nål).
Før du bruger enheden skal du læse brugsanvisningen.

1. SÆTTETS INDHOLD

1. IP Neno Lui babyalarm
2. Silikone etui i form af en bamse
3. Fleksibelt håndtag
4. Strømadapter + USB-kabel
5. Brugervejledning
6. Nål til nultsilling

2. HOVEDFUNKTIONER

1. Fjernbetjening via app
2. Nattilstand
3. Bevægelsesdetektor
4. Lyddetektor
5. Mulighed for at dæmpe sengelampen
6. Tovejs stemmekommunikation
7. Live view
8. Videooptagelse
9. Overvågning af rumtemperatur
10. Afspilning af 3 vuggeviser og hvid støj

3. BESKRIVELSE AF PRODUKTET

1. Nulstil
2. Micro SD-kortslot
3. Temperatursensor
4. Lyssensor
5. Mikrofon
6. Linse
7. Diode
8. Sengelampe
9. Micro USB-stik
10. Stativ
11. Højttalere
12. Etui

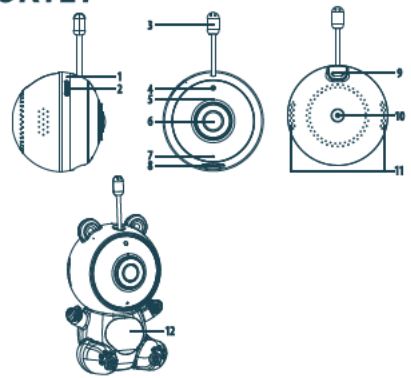

4. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Advarsel!
Denne enhed overholder alle relevante standarder vedrørende elektromagnetiske felt og er sikker at betjene, når den bruges som beskrevet i brugervejledningen.
2. Læs altid instruktionerne i denne vejledning omhyggeligt, før du bruger enheden.
3. Det er påkrævet, et enheden monteres af en voksen person. Opbevar små dele utilgængeligt for børn under monteringen.
4. Babyalarmen er ikke en erstatning for ansvarligt voksent opsyn.
5. Lad ikke børn lege med kameraet eller dets tilbehør. Lad ikke barnet putte sættets dele i munden.
6. Placér ikke overvågningsenheden og kablerne i babysengen eller inden for rækkevidde af babyen (mindst 1 meter).
7. Hvis du monterer enheden på en babyseng, skal du holde tilstrækkelig afstand fra barnets rækkevidde.
8. Opbevar kabler utilgængeligt for børn.
9. Brug ikke enheden i nærheden af vand eller en varmekilde.
10. Brug kun de strømadaptere, der følger med enheden.
11. Rør ikke ved kontakterne på stikkontakten med skarpe eller metalgenstande.

5. KOM GODT I GANG MED ENHEDEN

1. Download appen
Android/iOS: Download applikationen "TuyaSmart" i Google Play/App Store.

Download på Google Play

Download på App Store

2. Registrering og login
Start appen på din smartphone. Registrér dig og log derefter ind.

3. Tilføj en enhed
- Tilslut kameraet, og vent på, at det røde lys blinker hurtigt, og du hører en lyd.
- Hold nulstillingsknappen nede i 3 til 6 sekunder med den medfølgende nål, og vent på, at det røde lys blinker hurtigt.
- Lyset vil blinke, og derefter vil du høre en klokkelyd.
- Kameraet er nu klar til at blive indstillet.
- Sørg for, at din telefon er tilsluttet til det 2,4Ghz Wi-Fi-netværk, du vil tilslutte kameraet til.
- Tryk på (+) symbolet i appens øverste højre hjørne eller "Tilføj en enhed" i midten af startskærmen, vælg: Videoovervågning -> Sikkerhedskamera (Wi-Fi) for at tilføje et netværk.
- Sørg for, at din telefon er tilsluttet til det 2,4Ghz Wi-Fi-netværk, din enhed skal være tilsluttet til.

Indtast din Wi-Fi-adgangskode.
- Følg vejledningen i appen.
- Tilslutning begynder. Sluk ikke for Wi-Fi-kameraet eller telefonen, mens du opretter forbindelse.
- Vent på, at enheden er tilsluttet.
- Når du har tilføjet enheden, kan du give den et hvilket som helst navn i appen.
- Kameraet er nu klar til brug.

4. Meddelelser
Klik på "···" Indstillinger -> Indstillinger for detektionsalarm. Aktivér/deaktivér de valgte indstillinger.

5. Fjernelse af enhed
På startskærmen skal du klikke på den enhed, du vil fjerne. Klik derefter på "···"-symbolet i øverste højre hjørne af skærmen. Derfra skal du klikke på knappen "Fjern enhed" nederst på skærmen.

6. APPENS FUNKTIONER

1. Videooptagelse/fotofunktion
- For at optage en video skal du trykke på kameraikonet øverst på kontrolpanelet.
- Tryk på knappen igen for at stoppe optagelsen.
- For at tage et billede skal du trykke på knappen "kamera". For at se billederne skal du trykke på knappen "galleri".

Billedet og videoen gemmes i appen (iOS) eller i foto- og videosektionen (Android). For at se optagelserne skal du trykke på knappen "Galleri".

Bemærk: Hvis du ikke har et Micro SD-kort i dit kamera, kan cloud-lagring købes ved at trykke på knappen "Cloud" nederst på startskærmen.

2. Nattilstand
Du kan indstille nattilstanden automatisk, slå den til eller helt fra. For at ændre tilstanden skal du trykke på ikonet "Night mode". Standardindstillingen "Auto" betyder, at nattesynet automatisk styres af kameraet.
Når området omkring kameraet bliver for mørkt, starter tilstanden automatisk. Når området omkring kameraet er lyst igen, slukkes tilstanden automatisk.

3. Tovejs-lyd
For at aktivere tovejs-lyd skal du trykke på ikonet "Øretelefon". Når knappen er orange, kan du kommunikere med den person, der er i kameraets overvågningsområde. Samtidig kan du også høre alle lyde fra kameraets live video.

4. Bevægelses- og lydsensorer
Kameraet bruger infrarøde sensorer, når et objekt kommer ind i overvågningsområdet. Den registrerer også lyd, så du kan høre, hvis din baby græder. Push-beskeder vil blive sendt til din telefon, når der registreres bevægelse eller lyd.
Tryk på indstillingsknappen "···" for at få adgang til detektionsalarmets indstillinger. Du kan også trykke på knappen "Sound detektion" eller "Motion detection". Desuden kan du også indstille det tidsrum, hvor alarmerne skal være slået til, ved at trykke på "Schedule" på denne side.
For at se videoer optaget med bevægelsessensoren skal du trykke på "Playback" på hovedskærmen. For at se disse gemte videoer skal du have et Micro SD-kort i dit kamera eller have cloud-lagring slået til.

5. Tema farve
Kontrolpanelet kan indstilles til "Lyst tema" eller "Mørkt tema". For at ændre dette skal du trykke på "Tema" og popup-menuen giver dig mulighed for at vælge mellem lyst eller mørkt tema.

6. Privat tilstand
Kameraet har en privat tilstand. Kameraet går i dvaletilstand, når privat tilstand er slået til. Du kan aktivere denne tilstand fra startskærmen ved at trykke på "Private mode".

7. Nattilstand
Kameraet har en natlysfunktion, der kan dæmpes. På kameraets hovedskærm skal du trykke på "Light", og valgmulighederne for natlys vises. Du kan justere lysdæmperen fra denne skærm eller indstille en timer.

8. Vuggeviser og hvid støj
Kameraet kan afspille 3 forskellige vuggeviser med mulighed for at afspille hvid støj. For at indstille denne funktion skal du rulle ned på kameraets hovedskærm og trykke på "Lullaby". Derfra kan du indstille lydstyrken, vælge sange og afspille dem gentagne gange.

9. Temperatur
Kameraet kan angive temperaturen i det rum, det er placeret i. For at få adgang til denne funktion skal du rulle ned på kameraets hovedskærm og trykke på "Temperature". Derfra kan du vise temperaturen og indstille valgmulighederne for at sende en advarsel, hvis temperaturen når et uønsket niveau. Du kan også ændre temperaturen til Celsius eller Fahrenheit.

10. Kontrolcenter
Du kan indstille valgmuligheder for live video. Der er en lydstyrkeknap til at slå lyden fra og til. Der er også en videokvalitetsknap, som du kan bruge til at skifte mellem standard og høj opløsning. Der er også en knap i øverste højre hjørne, som du kan bruge til at zoome ind eller ud.

11. Deling af enheden
For at dele enheden med en anden person, der har en TuyaSmart-konto, skal du trykke på indstillingsknappen "···" -> "Delte enheder" -> "Tilføj deling". Indtast e-mailadressen i TuyaSmart-kontoen af den person, du vil dele kameraet med. Personen vil modtage en besked om godkendelse, og så vil den anden person kunne se kameraet via TuyaSmart-applikationen på deres telefon.

7. SPECIFIKATION

Billedopløsning: 1080P (1920x1080)
Mobilapp: TuyaSmart
Billeder pr. sekund: 1920x1080 15fps, 640x360 15fps
Synsvinkel: 100°
Codec: H.264
Strømforsyning: microUSB, 5V 1A
Linsetype: F3,6 mm, F2.2 Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz
Nattilstand: 3 skjulte infrarøre
lysdioder Arbejdstemperatur: -10 til 50°C
MicroSD-kort: maks. 128GB
Vægt: 76g (kamera), 189g (kamera i silikoneetui)
Størrelse: 65x65x55mm (kamera), 120x80x50mm (silikoneetui)

8. GARANTIKORT

Produktet er dækket af 24 måneders garanti. Garantibetingelser kan findes på:
https: /neno.pl/gwarancja

Detaljer, kontaktoplysninger og servicecentrets adresse kan findes på:
https://neno.pl/kontakt

Specifikationer og sættets indhold kan ændres uden varsel. Vi beklager ulejligheden.

KGK Trade erklærer, at Neno Lui-enheden overholder de væsentlige krav i direktivet 2014/53/EU. Erklæringens fulde tekst kan findes under link:
https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf

Det placerede symbol på den overstregede skraldespand angiver, at ubrugte elektriske eller elektroniske enheder, dets tilbehør (såsom strømadaptere, kabler) eller komponenter (f.eks. Batterier, hvis inkluderet) ikke må bortskaffes sammen med. husholdningsaffald Passende handling, når det er nødvendigt at bortskaffe enheder eller komponenter (f.eks. Batterier) eller deres genbrug, består i at føre enheden til et indsamlingssted, hvor det accepteres gratis. Bortskaffelse er underlagt omarbejdning af WEEE-direktivet (2012/19/EU) og direktivet om batterier og akkumulatorer (2006/66/EF). Korrekt bortskaffelse af enheden forhindrer miljøforringelse. Oplysninger om indsamlingssteder for enheder udstedes af de relevante lokale myndigheder. Forkert bortskaffelse af affald er underlagt sanktioner i henhold til gældende lovgivning i et givet område.

neno®

www.neno.pl
inspired by Children, designed by Parents

Fremstillet i PRC

Producent:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
ul. Ujastek 5b
31-752 Krakow Polen
Fremstillet i PRC

neno®

NOV

Lui

BRUKSANVISNING

Takk for at du har kjøpt vårt produkt!
Med dette utstyret kan du fortløpende overvåke ditt barns søvn eller lek på et annet rom, ved hjelp av en mobilapp!
Denne bruksanvisningen inneholder alle opplysninger som du trenger for å kunne bruke utstyret riktig. Før bruk må kameraet nullstilles ved hjelp av en skarp gjenstand (f.eks. nål).
Gjør deg kjent med bruksanvisningen før du begynner å bruke utstyret.

1. PAKKEINNHOLD

1 Elektronisk barnevakt IP Neno Lui
2. Bamseformet silikonfutteral
3. Elastisk holder
4. Strømforsyning + USB-ledning
5. Bruksanvisning
6. Nål til nullstilling

2. HOVEDFUNKSJONER

1. Fjernstyring med en mobilapp
2. Nattmodus
3. Bevegelsessensor
4. Lydsensor
5. Funksjon for demping av nattlampe
6. Toveis-stemmekommunikasjon
7. Levende visning
8. Opptak av video
9. Overvåking av temperatur på rommet
10. Avspilling av 3 vuggeviser eller hvit støy

3. PRODUKTBESKRIVELSE

1. Nullstilling
2. Micro SD-kortspor
3. Temperatursensor
4. Lyssensor
5. Mikrofon
6. Objektiv
7. Diode
8. Nattlampe
9. Micro USB-kontakt
10. Stativ
11. Høyttalere
12. Futteral

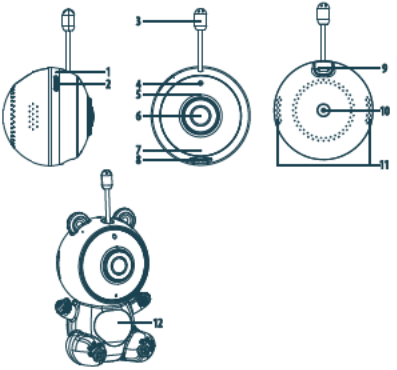

4. SIKKERHETSANVISNINGER

1. Advarsel!
Dette utstyret er i samsvar med alle relevante standarder vedrørende elektromagnetiske felter og er trygt i bruk, så lenge det håndteres i henhold til bruksanvisningen.
2. Før bruk av utstyret må man alltid gjøre seg grundig kjent med retningslinjene i denne bruksanvisningen.
3. Det er påkrevd at utstyret monteres av en voksen. Hold små deler unna barn under montering.
4. Elektronisk barnevakt erstatter ikke tilsyn av ansvarlige voksne.
5. Ikke la barn leke med kameraet eller tilbehør. Ikke la barn putte pakkens elementer inn i munnen.
6. Ikke la overvåkingsenheten eller ledningene ligge i barnesengen eller innenfor barnets rekkevidde (hold en avstand på minst 1 meter).
7. Vil du montere utstyret på barnesengen, hold tilstrekkelig avstand til barnets rekkevidde.
8. Ledninger må oppbevares utilgjengelige for barn.
9. Ikke bruk utstyret i nærheten av vann eller varmekilder.
10. Bruk kun den strømforsyningen som fulgte med utstyret.
11. Ikke rør strømforsyningens kontakter med skarpe eller metalliske gjenstander.

5. KOM I GANG MED BRUK AV UTSTYRET

1. Last ned appen
Android/iOS: last ned appen «TuyaSmart» fra Google Play/App Store.

Last ned fra Google Play

Last ned fra App Store

2. Registrering og pålogging
Åpne appen på din smarttelefon. Registrer deg og deretter logge deg på.

3. Legg til utstyret
- Koble til kameraet. Vent inntil det røde lyset begynner å blinke fort og du hører en lyd.
- Hold nullstillingsknappen nede i 3–6 sekunder ved hjelp av den vedlagte nålen og vent inntil det røde lyset begynner å blinke fort.
- Lampen vil begynne å blinke. Deretter vil du høre en gonglyd.
- Kameraet er nå klart til konfigurering.
- Forsikre deg om at telefonen er koblet til det samme Wi-Fi 2,4 Ghz nettverket som du vil koble kameraet til.
- Trykk på (+)-symbolet i appens øvre høyre hjørne eller på «Legg til utstyr» i midten av hovedskjermen. Velg: Videoovervåking -> Sikkerhetskamera (Wi-Fi), for å legge til et nettverk.
- Påse at mobiltelefonen er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket som utstyret skal kobles til. Tast inn ditt Wi-Fi-passord.
- Følg veiledningen i appen.
- Sammenkobling startes opp. Ikke slå av kameraet, Wi-Fi-nettverket eller telefonen under sammenkobling.
- Vent inntil utstyret er tilkoblet.
- Etter at utstyret blir lagt til, tast inn et valgfritt navn for det i appen.
- Kameraet er klart til bruk.

4. Meldinger
Klikk på knappen «···» Innstillinger -> Innstilling av deteksjonsalarm. Slå på/av relevante innstillinger.

5. Sletting av utstyr
Gå til hovedskjermen og klikk på det utstyret som du vil slette.
Klikk deretter på symbolet «···» i skjermens øvre høyre hjørne.
Klikk deretter på knappen «Slett utstyret» nederst på skjermen.

6. APPENS FUNKSJONER

1. Opptak av video / fotofunksjon
- For å ta opp en video, klikk på kamera-ikonet øverst på styrepanelet.
- For å avslutte opptaket, klikk på knappen igjen.
- For å ta et bilde, klikk på «fotoapparat»-knappen. For å se bildene, klikk på «galleri»-knappen.

Bildene og videoene vil bli lagret i appen (iOS) eller i bilde- og videoseksjonen (Android). For å se videoene, klikk på «Galleri»-knappen.

OBS: hvis du ikke har et micro SC-kort i kameraet, kan du kjøpe lagringsplass i skyen ved å klikke på «sky»-knappen nederst på hovedskjermen.

2. Nattmodus
Nattmodus kan innstilles automatisk, slås på eller slås av fullstendig. For å endre modus, trykk på «Nattmodus»-ikonet. Standardinnstilling «Auto» betyr at nattsyn kontrolleres automatisk av kameraet.
Når området rundt kameraet blir for mørkt, vil modusen aktiveres automatisk. Når området rundt kameraet blir lyst igjen, vil modusen deaktiveres automatisk.

3. Toveislyd
For å aktivere toveislyden, trykk på «Telefonrør»-ikonet. Når knappen er oransje, kan du kommunisere med personen som befinner seg innenfor kameraets overvåkingsområde. Du kan også høre live på alle lyder fra kameraet på samme tid.

4. Bevegelses- og lyddeteksjon
Kameraet bruker infrarød-sensorer, når et objekt viser seg på deteksjonsområdet. Kameraet registrerer også lyd, slik at du kan høre om barnet ditt ikke gråter. Hvis utstyret oppdager bevegelse eller lyd, vil det bli sendt push-meldinger til telefonen din.
For å få tilgang til deteksjonsalarmens innstillinger, trykk på innstillingsknappen «···». Du kan også trykke på knappene «Lyddeteksjon» eller «Bevegelsesdeteksjon». Du kan også innstille et bestemt tidsintervall for aktivering av alarmer i løpet av dagen, ved å trykke på knappen «Planlegg» på denne siden.
For å se videoene tatt opp ved hjelp av bevegelsesdeteksjon, trykk på «Avspilling» på hovedskjermen. For å se de lagrede videoene, må du ha et micro SD-kort i apparatet eller benytte deg av lagringsplass i skyen.

5. Fargemotiv
Styrepanelet kan vises i «Lys modus» eller «Mørk modus». For å endre modus, trykk på «Fargemotiv» og velg den lyse eller den mørke modusen fra menyen.

6. Privatmodus
Kameraet er utstyrt med en privatmodus. Etter at privatmodusen blir aktivert, går kameraet over til dvalemodus. Du kan aktivere denne modusen ved å trykke på «Privatmodus» på hovedskjermen.

7. Nattmodus
Kameraet er utstyrt med en funksjon for demping av nattlampe. Trykk «Lys» på apparatets hovedskjerm for å få tilgang til styring av nattbelysning. Du kan tilpasse lysstyrken fra denne skjermen eller innstille en klokke for den.

8. Vuggeviser og hvit støy
Kameraet kan spille av 3 ulike vuggeviser. Det har også en opsjon for hvit støy. For å styre denne funksjonen, bla ned med fingeren på apparatets hovedskjerm og trykk på opsjonen «Vuggevise». Derfra kan du kontrollere lydstyrke, velge vuggeviser og gjenta avspilling.

9. Temperatur
Kameraet kan måle temperaturen på det rommet som det befinner seg på. For å få tilgang til denne funksjonen, bla ned med fingeren på apparatets hovedskjerm og trykk på «Temperatur». Derfra kan du se temperaturen og innstille utsendelse av advarsler, dersom temperaturen når et uønsket nivå. Du kan også velge mellom Fahrenheit- og Celsius-skalaer.

10. Styringssenter
Du kan styre funksjoner fra et live videobilde. En lydstyrkeknapp er tilgjengelig for å aktivere/deaktivere lyddemping live. En videokvalitetsknapp er også tilgjengelig for å velge standard eller høy oppløsning. I det øvre høyre hjørnet finnes det også en knapp som brukes til å forstørre/redusere bildet.

11. Deling av utstyr
For å dele utstyret med en annen person med en brukerkonto i systemet TuyaSmart, klikk på innstillingsknappen «···»-> «Delt utstyr» -> «Legg til deling». Tast inn e-postadressen på TuyaSmart-brukerkonto til den personen som du vil dele kameraet med. Det vil sendes en melding om godkjenning. Deretter skal den andre personen få tilgang til kamerabildet ved hjelp av TuyaSmart-appen på sin telefon.

7. SPESIFIKASJONER

Oppløsning: 1080P (1920x1080)
Mobilapplikasjon: TuyaSmart
Bilder per sekund: 1920x1080 15fps, 640x360 15 fps
Bildevinkel: 100°
Kodek: H.264
Strømforsyning: microUSB, 5V 1A
Objektivtype: F3,6 mm, F2.2 Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz
Nattmodus: 3 skjulte IR-dioder
Driftstemperatur: -10 til 50 °C
Støtte for microSD-kort: max 128GB
Vekt: 76g (kamera), 189g (kamera med silikonfutteral)
Størrelse: 65x65x55mm (kamera), 120x80x50mm (silikonfutteral)

8. GARANTIKORT

Produktet leveres med en 24-måneders garanti. Garantivilkårene finnes på nettsiden:
https://neno.pl/gwarancja

Detaljer, kontaktopplysninger og serviceadresse finnes på nettsiden:
https://neno.pl/kontakt

Spesifikasjonene og pakkeinnholdet kan bli endret uten forvarsel. Vi beklager alle eventuelle ubekvemmeligheter.

KGK Trade erklærer at utstyret Neno Lui er i samsvar med relevante krav i direktivet 2014/53/EU. Erklæringen i fulltekst finnes her:
https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf

Det plasserte symbolet på den overkryssede søppelbøtten indikerer at ubrukt elektrisk eller elektronisk utstyr, dets tilbehør (som strømadaptere, kabler) eller komponenter (for eksempel batterier, hvis inkludert) ikke kan kastes sammen med husholdningsavfall. Passende tiltak når det er nødvendig å kaste enheter eller komponenter (f.eks. Batterier) eller resirkulering av dem, består i å ta enheten til et samlepunkt, der den vil bli akseptert gratis. Avhending er underlagt omarbeidelse av WEEE-direktivet (2012/19/EU) og direktivet om batterier og akkumulatorer (2006/66/EC). Riktig avhending av enheten forhindrer miljøforringelse. Informasjon om innsamlingspunkter for enheter er gitt av relevante lokale myndigheter. Ukorrekt avfallshåndtering er underlagt sanksjoner fastsatt i gjeldende lov i et gitt område.

neno®
www.neno.pl
inspired by Children, designed by Parents

Laget I Kina

Producent:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Os. Urocze 12
31-953 Kraków
Polen
Fremstillet i PRC

neno®

Lui

UA

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Дякуємо за покупку даного виробу!
За допомогою цього пристрою ви можете постійно стежити за сном або грою вашої дитини в іншій кімнаті, використовуючи додаток на вашому телефоні! Цей посібник містить всю інформацію, необхідну для правильного використання приладу. Перед використанням скиньте налаштування камери за допомогою гострого предмета (наприклад, шпильки).
Перед використанням приладу зверніться до керівництва користувача.

1. ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

1. Няня IP Neno Lui
2. Силіконовий чохол у формі ведмедя
3. Гнучка ручка
4. Адаптер живлення + USB кабель
5. Посібник користувача
6. Шпилька для скидання

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

1. Дистанційне керування за допомогою програми
2. Нічний режим
3. Детектор руху
4. Детектор звуку
5. Регульований нічник
6. Двосторонній голосовий зв'язок
7. Попередній перегляд
8. Запис відео
9. Моніторинг температури в приміщенні
10. Відтворення 3 колискових і білого шуму

3. ОПИС ПРОДУКТУ

1. Скидання
2. Слот для карт micro SD
3. Датчик температури
4. Датчик освітленості
5. Мікрофон
6. Об'єктив
7. Діод
8. Нічник
9. Роз'єм micro USB
10. Штатив
11. Колонка
12. Футляр

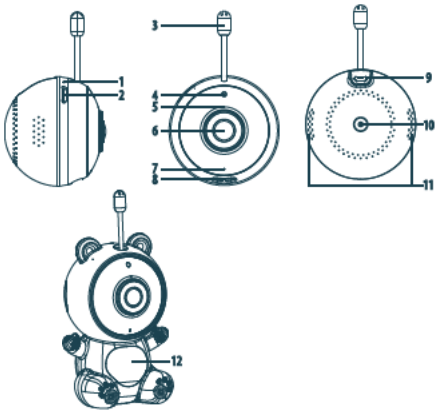

4. ПОРАДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

1. Увага!
Цей пристрій відповідає всім відповідним стандартам електромагнітних полів і безпечно експлуатуватися за умови його використання, як описано в керівництві по експлуатації.
2. Перед використанням приладу завжди уважно ознайомтеся з інструкціями, наведеними в цьому посібнику.
3. Потрібна збірка дорослими. При складанні тримайте дрібні деталі подалі від дітей.
4. Радіоняня не замінює відповідального спостереження дорослими.
5. Не дозволяйте дітям грати з камерою або аксесуарами. Не дозволяйте дитині вставляти елементи набору в рот.
6. Не розміщуйте блок моніторингу або кабелі в ліжечку дитини або в межах досяжності немовляти (не менше 1 метра).
7. Якщо ви встановлюєте на ліжечко, тримайте достатню відстань від досяжності вашої дитини.
8. Зберігайте кабелі поза досяжністю дітей.
9. Не використовуйте прилад поблизу води або джерела тепла.
10. Використовуйте тільки адаптери живлення, що входять в комплект поставки.
11. Не торкайтеся до контактів розетки гострими або металевими предметами.

5. ПОЧАТОК РОБОТИ З ПРИСТРОЄМ

1. Завантажити додаток
Android/iOS: pobierz aplikację „TuyaSmart" w sklepie Google Play/App Store.

Завантажити в Google Play

Завантажити в App Store

2. Реєстрація та вхід
Запустіть програму на своєму смартфоні.
Зареєструйтеся, а потім увійдіть.

3. Додати пристрій
- Підключіть камеру і почекайте, поки червоне світло почне блимати швидко і ви почуєте звук.
- Утримуйте кнопку Скидання протягом 3-6 секунд за допомогою доданого штиря і почекайте, поки червоне світло не почне швидко блимати.
- Індикатор почне блимати, а потім ви почуєте звук передзвону.
- Камера тепер готова до Налаштування.
- Переконайтеся, що ваш телефон підключений до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, до якої Ви хочете підключити камеру.
- Натисніть символ (+) в правому верхньому куті програми або "додати пристрій" в середині головного екрану виберіть: відеоспостереження -> камера безп. (Wi-Fi), щоб додати мережу.
- Переконайтеся, що телефон підключений до мережі Wi-Fi, до якої буде підключено пристрій. Введіть пароль для мережі Wi-Fi.
- Дотримуйтесь інструкцій у додатку.
- З'єднання починається. Не вимикайте камеру Wi-Fi або телефон при підключенні.
- Зачекайте, поки пристрій не буде підключено.
- Після успішного додавання пристрою, дайте йому будь-яке ім'я в додатку.
- Камера готова до використання.

4. Повідомлення
Натисніть кнопку "* * * " Налаштування - > Налаштування сигналізації виявлення. Включити / відключити Налаштування.

5. Видалення пристрою
На головному екрані натисніть на пристрій, який ви хочете видалити.
Потім натисніть на символ · * * * " в правому верхньому куті екрану.
Звідти натисніть кнопку **"Видалити пристрій"** в нижній частині екрана.

6. ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ

1. Запис відео / фото функція
• Для запису відео натисніть значок камери у верхній частині панелі управління.

• Для завершення запису натисніть кнопку ще раз.

• Щоб зробити знімок, натисніть кнопку "камера". Щоб переглянути фотографії, натисніть кнопку "Галерея".

Фото і відео будуть збережені в додатку (iOS) або в розділі Фото і Відео (Android). Щоб переглянути записи, натисніть кнопку "Галерея".

Якщо у вас немає карти Micro SD в камері, хмарне сховище можна придбати, натиснувши кнопку "Хмара" в нижній частині головного екрана.

2. Нічний режим
Нічний режим можна встановити автоматично, включити його або повністю вимкнути. Щоб змінити режим, натисніть значок "нічний режим". Значення за замовчуванням "авто" означає, що нічне бачення автоматично контролюється камерою. Коли область навколо камери стає занадто темною, режим запускається автоматично. Коли область навколо камери знову стане яскравою, режим автоматично відключиться.

3. Двостороннє аудіо
Щоб увімкнути двостороннє аудіо, натисніть значок "Słuchawka". Коли кнопка помаранчева, ви можете спілкуватися з людиною, що знаходиться в зоні спостереження камери. У той же час ви також можете чути будь-які звуки з живого відео з камери.

4. Виявлення руху і звуку
Камера використовує інфрачервоні датчики, коли об'єкт з'являється в зоні виявлення. Він також виявляє звук, щоб ви могли почути, чи ваша дитина плаче. Push-повідомлення будуть відправлені на ваш телефон при виявленні руху або звуку.
Щоб отримати доступ до елемента керування налаштуваннями сигналізації виявлення, натисніть кнопку·***". Ви також можете натиснути кнопку "Sound detecon" або " Moon detecon ". Крім того, ви також можете встановити часовий інтервал дня, в який сповіщення будуть запущені, натиснувши "розклад" на цій сторінці.
Щоб переглянути відео, записані за допомогою виявлення руху, натисніть "Playback" на головному екрані. Щоб дивитися ці збережені відео, ви повинні мати карту Micro SD в або мати хмарне сховище.

5. Колір теми
Панель управління може бути встановлена в "світлий режим"або" темний режим". Щоб змінити це, натисніть "колір теми", і спливаюче меню дозволить вам вибрати світлий або темний режим.

6. Приватний режим
Камера має приватний режим. При включенні приватного режиму камера переходить в сплячий режим. Ви можете включити цей режим з головного екрана, натиснувши "Private mode"

7. Нічний режим
Камера має функцію нічного освітлення, яка може бути затемнена. На головному екрані камери натисніть "Light", і з'являться опції управління нічним освітленням. Ви можете налаштувати затемнення з цього екрану або встановити для нього годинник.

8. Колискові і білий шум
Камера може відтворювати 3 різних колискових разом з можливістю відтворення білого шуму.
Щоб керувати цією функцією, на головному екрані камери прокрутіть вниз і натисніть "Колискова". Звідти ви можете контролювати гучність, вибирати пісні та відтворювати їх у циклі.

9. Температура
Камера може визначити температуру кімнати, в якій вона знаходиться. Щоб отримати доступ до цієї функції, прокрутіть вниз на головному екрані камери і натисніть "Temperature". Звідти ви можете переглянути температуру та встановити параметри
надіслати попередження, якщо температура досягає небажаного рівня. Ви також можете змінити температуру до Цельсія або Фаренгейта.

10. Центр управління
Ви можете керувати функціями з живого відео. Доступна кнопка гучності для відключення звуку і відключення звуку в реальному часі. Також доступна кнопка якості відео, яку Ви можете використовувати для перемикання між стандартною та високою роздільною здатністю. У верхньому правому куті також є кнопка, за допомогою якої Ви можете збільшити або зменшити зображення.

11. Спільне використання пристрою
Щоб поділитися пристроєм з іншою людиною, яка має обліковий запис у системі TuyaSmart, натисніть кнопку налаштувань "···"-> "Загальні пристрої" -> "додати спільний доступ".
Введіть адресу електронної пошти в обліковий запис tuyasmart людини, якій ви хочете поділитися камерою.
Він отримає повідомлення про прийняття, а потім інша людина отримає доступ до перегляду камери через додаток TuyaSmart на своєму телефоні.

7. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Роздільна здатність: 1080p (1920x1080)
Мобільний додаток: TuyaSmart
Частота кадрів: 1920x1080 15fps, 640x360 15fps
Кут огляду: 100°
Кодек: H. 264
Джерело живлення: microUSB, 5V 1A
Тип об'єктива: F3, 6 мм, F2.2
Wi-Fi: 802.11 b / g / n, 2.4 ГГц
Нічний режим: 3 прихованих ІЧ-світлодіодів
Робоча температура: від-10 до 50 °C
Підтримка карт microSD: max 128GB
Вага: 76 г (камера), 189 г (камера в силіконовому чохлі)
Розміри: 65x65x55 мм (камера), 120x80x50 мм (силіконовий чохол)

8. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На виріб поширюється 24-місячна гарантія. З умовами гарантії можна ознайомитись за посиланням:
https://neno.pl/gwarancja

Деталі, контактні дані та адресу веб-сайту можна знайти за адресою:
https://neno.pl/kontakt

Технічні характеристики та вміст комплекту можуть бути змінені без попередження. Просимо вибачення за незручності

KGK Trade заявляє, що пристрій Neno Lui відповідає суттєвим вимогам Директиви 2014/53 / EU. Повний зміст декларації можна знайти за посиланням: **https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf**

Розміщений символ перекресленого сміттєвого кошика повідомляє, що електричні або електронні пристрої, його аксесуари (наприклад: блоки живлення, дроти) або компоненти (наприклад, батареї, якщо додається) не можна викидати разом з господарськими відходами. Належні дії у разі необхідності утилізації обладнання або їх компонентів (наприклад, батареї) полягає в здачі обладнання до Пункту Збору, де воно приймається безкоштовно. Утилізація регулюється поправленою версією Директиви WEEE (2012/19 / EU) та Директивою про батареї та акумулятори (2006/66 / EC). Правильна утилізація пристрою запобігає погіршенню природного середовища. Інформацію про пункти збору обладнання видається відповідними місцевими органами влади. Неправильна утилізація відходів загрожує штрафами, передбаченими чинним законодавством.

neno®

www.neno.pl
inspired by Children, designed by Parents

Виробник:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
ul. Ujastek 5B,
31-752 Краків, Польща

Зроблено в P. R. C.

neno®

inspired by Children,
designed by Parents